


Télécommande 8 touches

Référence : 6380056

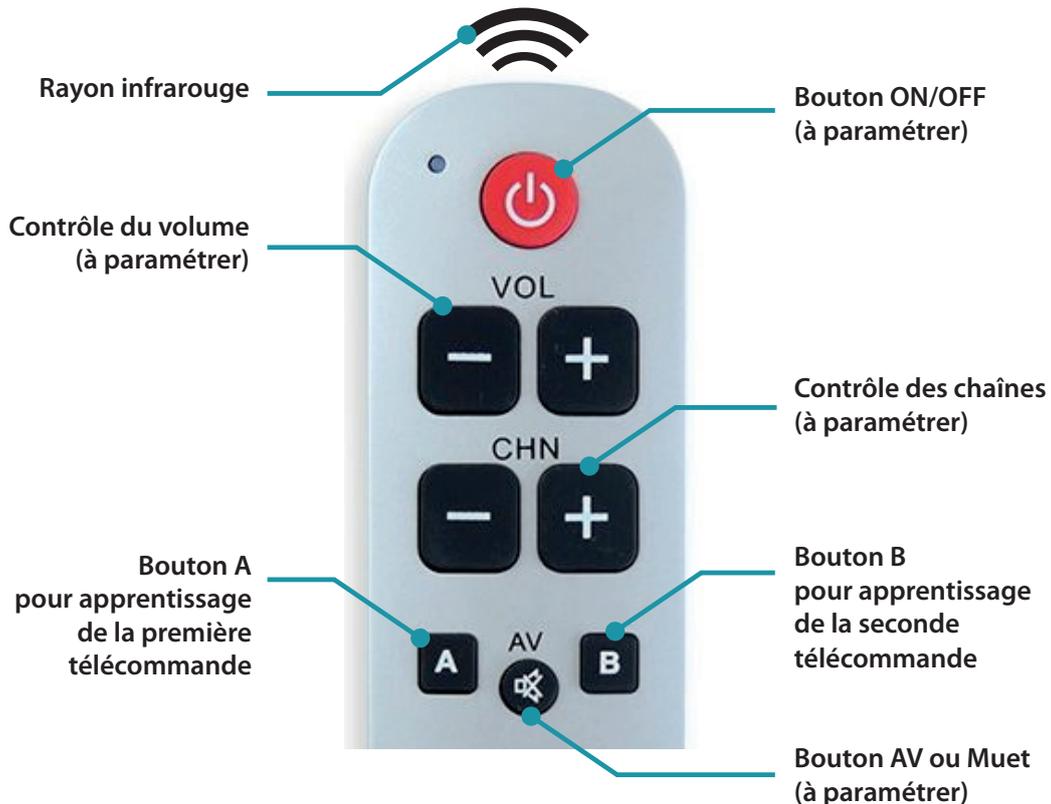

MANUEL D'UTILISATION

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

La télécommande universelle fonctionne avec la technologie infrarouge. Elle permet de remplacer toutes vos télécommandes (TV, décodeur TNT, box internet...) avec la fonction apprentissage des fonctions (2 télécommandes maximum par apprentissage).

Attention : la télécommande universelle ne peut être paramétrée uniquement si la télécommande d'origine est à technologie infrarouge et fonctionne correctement.

INSTALLATION DES PILES ET UTILISATION

Enlever le couvercle situé à l'arrière de la télécommande et insérer 2 piles AAA LR03 (non fournies) en respectant les polarités. Replacer le couvercle. Préparer les télécommandes à remplacer (télévision, TNT...).

ÉTAPE 1

Préparer la première télécommande d'origine. Sur la télécommande universelle appuyer une fois sur le bouton A (appui court). La LED rouge s'allume rapidement puis s'éteint. Ensuite, appuyer simultanément sur les boutons A et chaînes « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume. Cela confirme que la fonction apprentissage est prête.

ÉTAPE 2

Placer le haut des deux télécommandes face à face comme indiqué (Fig. 1) à une distance de 2 à 5 cm sur une surface droite et dégagée. Ainsi les rayons infrarouges communiquent pour l'apprentissage des fonctions.



Fig. 1

HandiNorme

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL - Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com - www.handinorme.com

ÉTAPE 3

Appuyer (une fois puis relâcher) sur le bouton de la télécommande universelle à paramétrer. L'indicateur LED clignote puis devient fixe.

Ensuite, appuyer (une fois puis relâcher) sur le bouton de la télécommande d'origine dont vous souhaitez l'apprentissage. L'indicateur LED clignote puis devient fixe.

Continuer le paramétrage des autres fonctions en suivant les indications de l'étape 3.

Exemple : pour paramétrer la fonction ON/OFF. Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande universelle (appui court), la LED clignote puis devient fixe. Appuyer ensuite sur le bouton ON/OFF de l'ancienne télécommande (appui court) si vous souhaitez faire correspondre ces fonctions.

Attention : le temps disponible pour le paramétrage est de 10 secondes environ. Si pendant ce temps aucun apprentissage n'est effectué ou si le délai de manipulation est trop long l'indicateur LED s'éteint. Pour reprendre le paramétrage des fonctions, appuyer à nouveau simultanément sur les boutons A et chaînes « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume à nouveau. Puis continuer les paramétrages en suivant les indications de l'étape 3.

ÉTAPE 4

Répéter l'étape 3 pour l'apprentissage des autres fonctions (volume et chaînes).

Attention : la notice d'utilisation suggère uniquement les principales utilisations (volume et chaînes) à faire correspondre. Cependant l'utilisateur choisit librement la fonction de la télécommande d'origine à apprendre et le bouton de la télécommande universelle à attribuer à la fonction (ex : touche menu de la télécommande d'origine vers le bouton AV de la télécommande universelle).

ÉTAPE 5

Lorsque toutes les fonctions de la première télécommande d'origine sont paramétrées, appuyer sur le bouton A de la télécommande universelle (appui court) pour finaliser l'apprentissage. L'indicateur LED s'éteint.

ÉTAPE 6

Pour paramétrer la deuxième télécommande (télévision, TNT...), reprendre et répéter les étapes 1 à 5 en appuyant sur le bouton B à la place de A dans les étapes 1 à 5.

Pour utiliser la télécommande universelle lorsque les télécommandes sont paramétrées, il suffit d'appuyer (appui court) sur A ou B pour changer et accéder aux fonctions attribuées (si A correspond aux fonctions paramétrées de la télévision et B aux fonctions paramétrées du décodeur TNT).

CONDITIONS D'UTILISATION ET SÉCURITÉ

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.



HandiNorme

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL - Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com - www.handinorme.com