

HandiNorme

Notice d'utilisation Kit balise sonore ECO

6280017



UTILISATION DE LA BALISE SONORE

Cette balise sonore permet aux personnes aveugles et aux malvoyantes de recevoir un message audio pour les guider. L'unité de base envoie un signal continu.

Lorsque l'activateur ou le smartphone, porté par l'utilisateur, se trouve à portée d'émission de l'unité de base, il vibre et émet des bips. Pour recevoir le message préenregistré, la personne à mobilité réduite appuie sur le bouton de l'activateur / du smartphone. Ce message fournit des informations qui aident les utilisateurs à trouver leur lieu de destination ou à les informer sur des horaires d'ouvertures et des services disponibles.

Enregistrement des messages :

Cette balise sonore peut énoncer trois messages énoncés à la suite. Pour changer un message, il faut avoir activé l'enregistrement. Parlez correctement face au micro lors de l'enregistrement. Pour changer le message 1, il faut maintenir le bouton 1 enfoncé. Puis parlez clairement après le bip en maintenant le bouton 1 enfoncé tout au long de l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est terminé, relâchez le bouton 1, l'unité de base relira automatiquement le message enregistré.


Répétez cette procédure pour changer les messages 2 et 3.

Vous pouvez à tout moment écouter un des trois messages. La DEL blanche clignotera pendant la lecture. En cas de changement de message, il est conseillé de supprimer le message précédemment enregistré (Par exemple, pour effacer le premier message, appuyez de façon continue sur le bouton 1 puis relâchez-le immédiatement après le bip sonore). Afin de supprimer tous les messages enregistrés, appuyez sur les boutons 1, 2 et 3 et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que 2 bips brefs retentissent.


Exemple de message :

- 1 - «Bonjour, et bienvenue chez Handinorme».
- 2 - « Après la porte d'entrée, l'accueil se trouve sur votre gauche».
- 3 - « Votre agence est ouverte de 9h00 à 17h00».

Unité de base

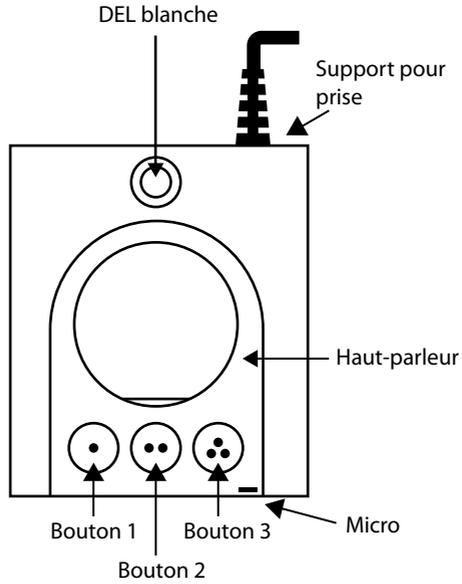

Activateur des messages de l'unité de base

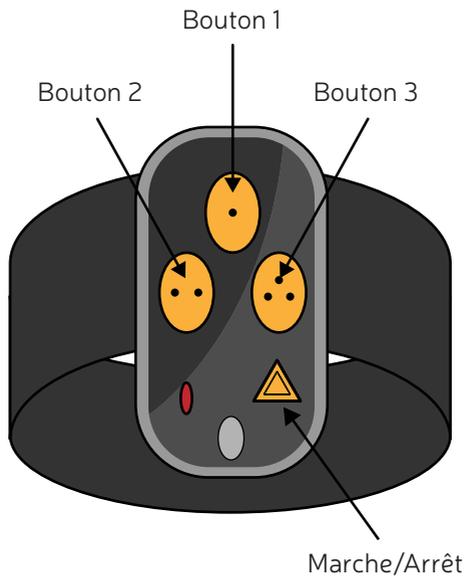

Fonctions	Procédure	Procédure
Activation/Désactivation de l'enregistrement	<p>Pour désactiver l'enregistrement Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes (la DEL blanche clignotera). Les messages ne peuvent plus être modifiés.</p>	<p>Pour activer l'enregistrement Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes (la DEL blanche clignotera). Les messages peuvent être modifiés.</p>
Réglage du volume	Lors de l'annonce du message 3, vous pouvez régler le volume en appuyant une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton 3.	Afin de vérifier le volume choisi, appuyez sur les boutons 1, 2 et 3 pour écouter le volume des messages enregistrés.
Réglage de la portée de fonctionnement	<p>Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes (la DEL blanche s'allumera). Vous pouvez choisir un des trois volumes en appuyant sur 1 des 3 boutons.</p> <p>Pour quitter le mode de réglage de la portée, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes (la DEL s'éteindra).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton 1 pour une portée de 3 à 5 m • Appuyez sur le bouton 2 pour une portée de 5 à 7 m • Appuyez sur le bouton 3 pour une portée de 7 à 9 m
Activation/ Désactivation de la balise sonore	<p>Pour désactiver la balise Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes (la DEL blanche clignotera) L'unité de base est désactivée et ne diffusera plus de signal.</p>	<p>Pour activer la balise Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes (la DEL blanche clignotera) L'unité de base est activée et diffusera à nouveau son signal.</p>

Afin que la diffusion du message soit la plus efficace, il faut faire attention à la qualité des enregistrements, aux informations fournies ainsi qu'à l'emplacement de l'unité de base.

L'activateur des messages de l'unité de base permet de vérifier le bon fonctionnement de votre balise. Vous pouvez activer les balises des feux tricolores car la fréquence est identique pour tous. (868,3Mhz)

Usage : La protection de l'unité de base est un boîtier étanche en IP56. Il est recommandé de placer cet équipement en extérieur couvert ou en intérieur afin d'éviter les pluies directes.

Maintenance et entretien : Vous n'avez aucune maintenance sur cet équipement. Si l'appareil est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant, ni d'autres solvants organiques.

Il est recommandé de tester son bon fonctionnement au moins une fois par an.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com