


NOTICE DE MONTAGE PASSERELLE

➤ Plan d'ensemble

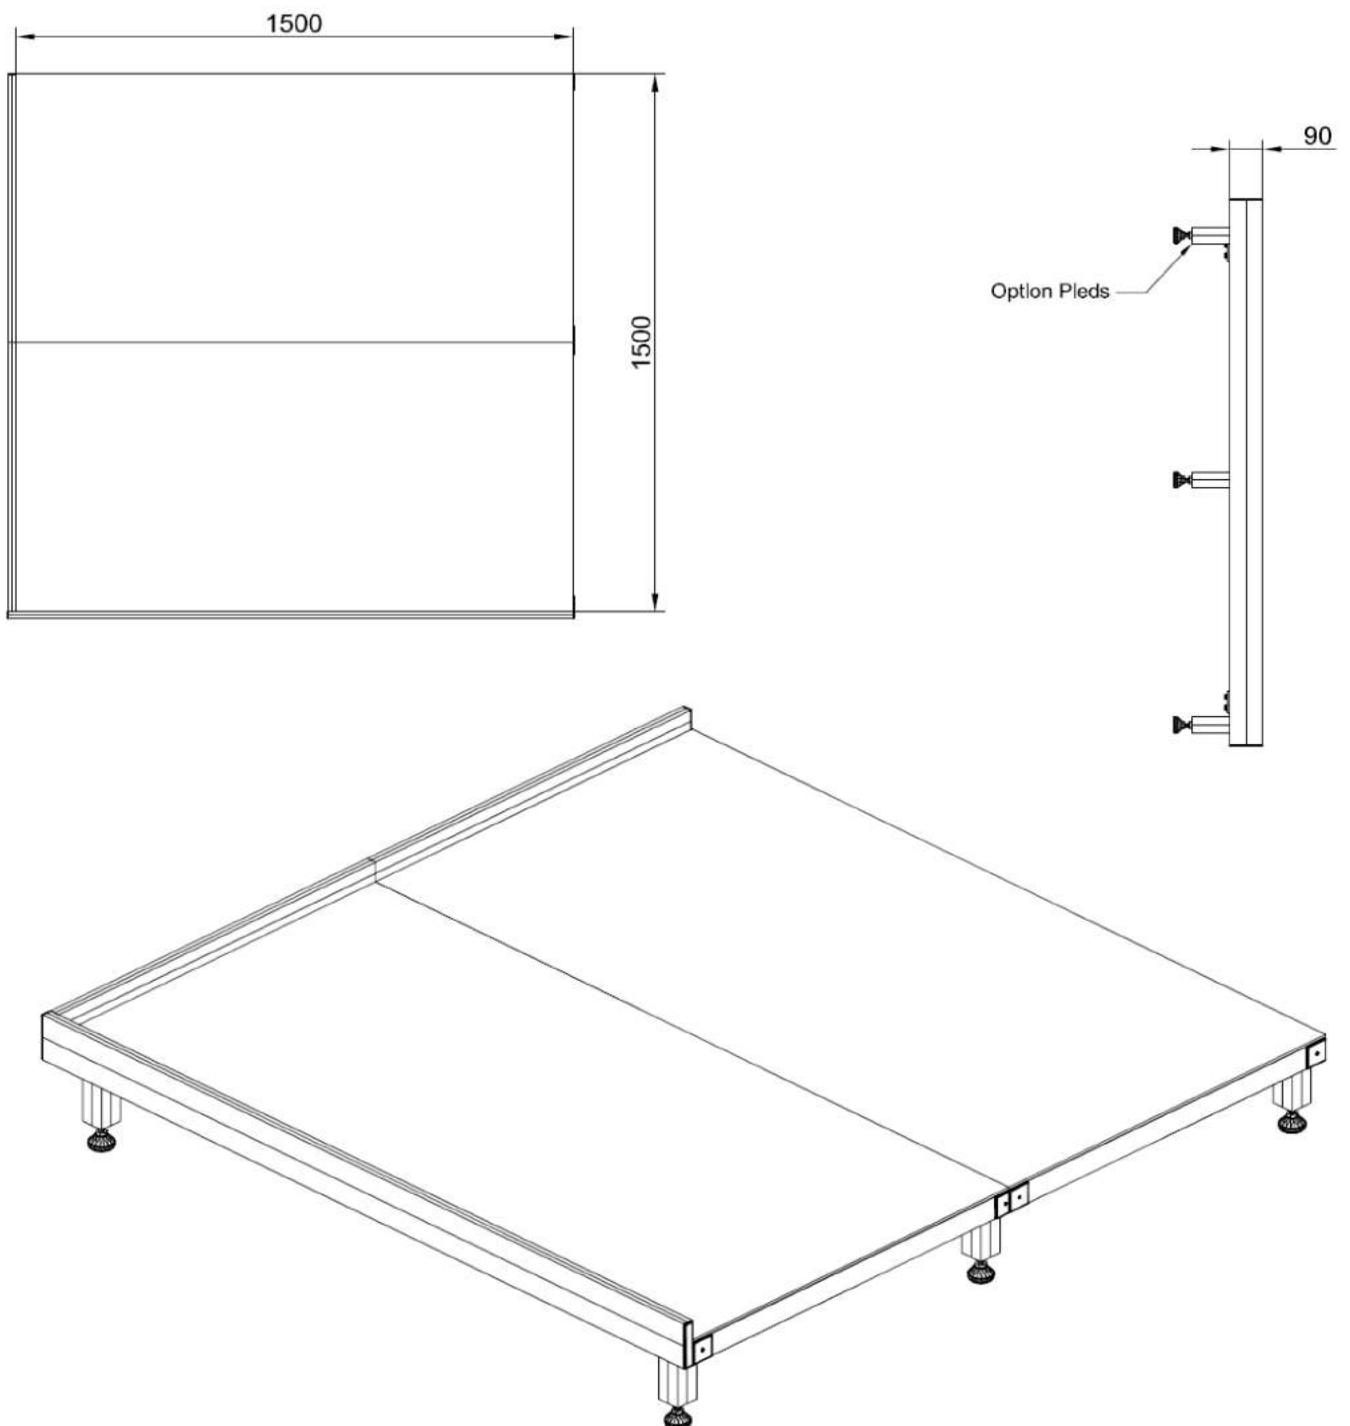


➤ KIT accessoires fournies dans le carton




- ✓ 5 pieds avec fixation Minitec. (1)
- ✓ 2 pieds avec fixation par équerre.(2)
- ✓ 1 clef SW4. (3)
- ✓ 1 clef SW5. (4)
- ✓ 1 sachet avec des embouts 45x45. (5)

➤ KIT des pieds avec différentes hauteurs

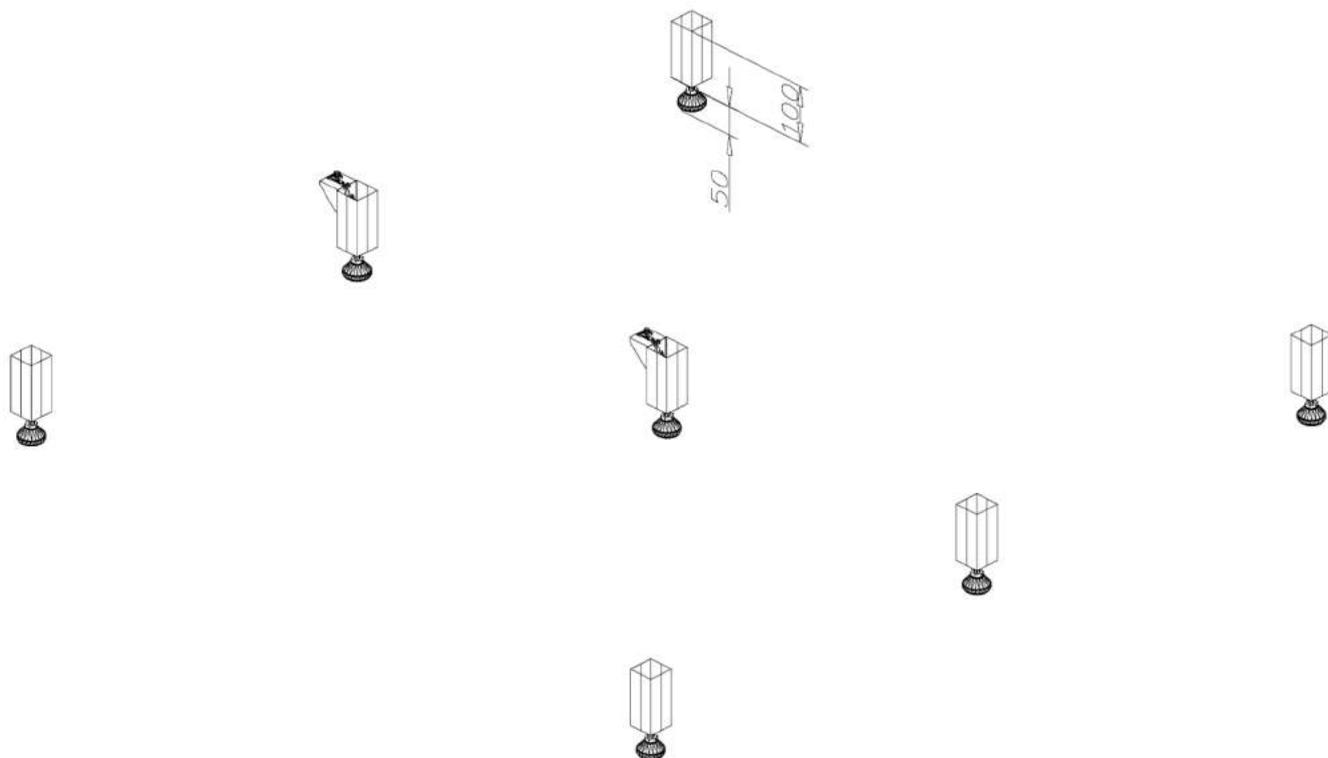


➤ KIT passerelles

DEMI-PLATEFORME AVEC PATTES
AVEC 5 PIEDS

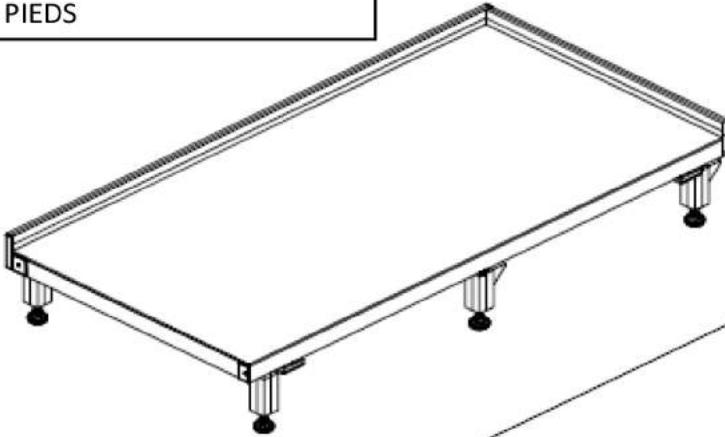


DEMI-PLATEFORME AVEC 2PIEDS

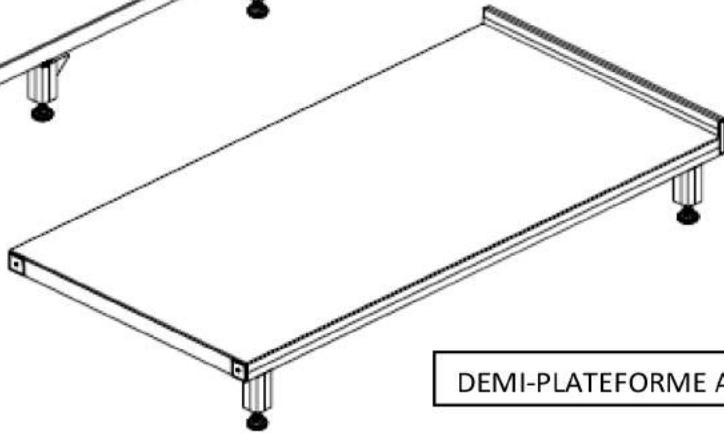


➤ Montage des pieds

DEMI-PLATEFORME AVEC PATTES

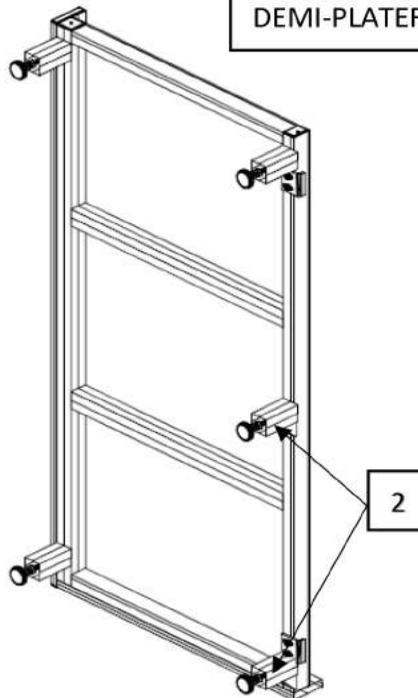

DEMI-PLATEFORME

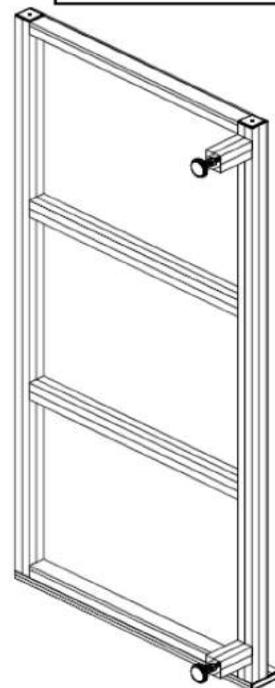

➤ Montage des pieds avec les équerres (2)




- ✓ RETIRER L'ECROU MAINTENANT LA VIS SUR L'EQUERRE.
- ✓ PRENDRE LA DEMI PLATE FORME AVEC LES PATTES (6), LA RETOURNER.
- ✓ FIXER LE PIEDS AVEC LES EQUERRES (2) A L'AIDE DE LA CLEF SW5 (4) DANS L'ECROU POSITIONNER DANS LA RAINURE (7) ET BLOQUER LA VIS.
- ✓ REPTER CETTE OPERATION SUR LE MÊME PROFIL POUR LE DERNIER PIEDS.

➤ Montages des pieds avec la fixation Minitec (1)





- ✓ FAIRE FGLISSER LES PIEDS AVEC LES FIXATIONS MINITEC (1) DANS LES RAINURES DES PROFILS JUSQUE LEUR POSITION
- ✓ UTILISER LA CLEF SW4 (3) POUR SERRER LA FIXATION MINITEC
- ✓ REPETER L'OPERATION POUR LES AUTRES PIEDS

➤ Mise en place des embouts de finition

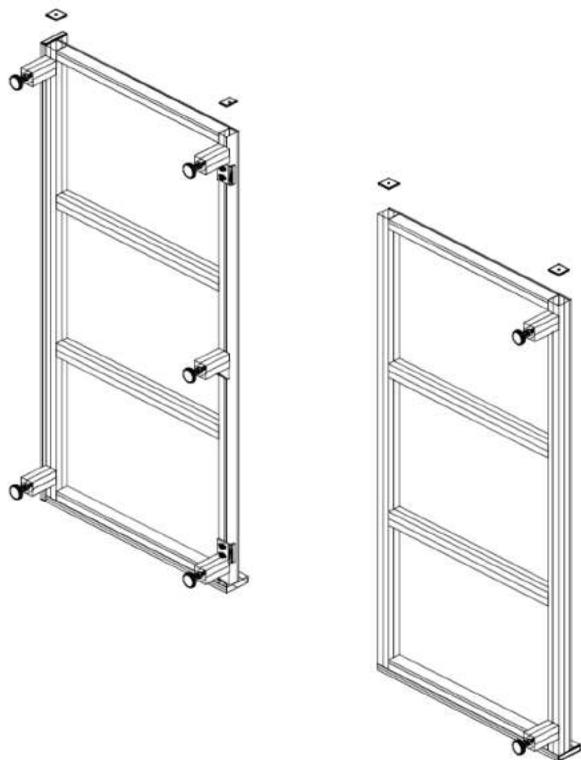

- ✓ METTRE LES EMBOUTS SUR LES PROFILS A L'AIDE D'UN PETIT MAILLET

➤ Essemblage des Demi-Plateforme ensemble

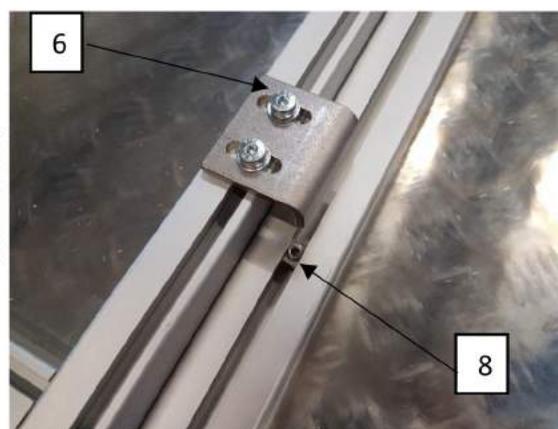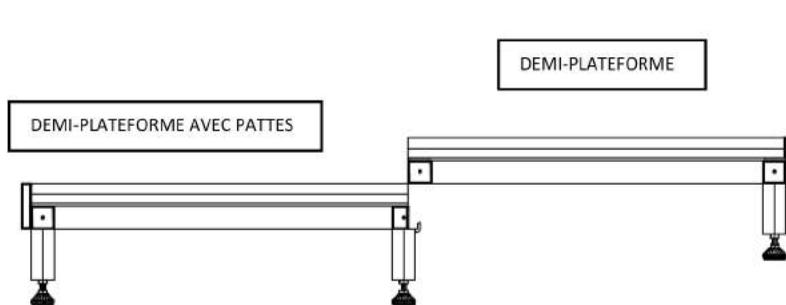

- ✓ METTRE EN POSITION LA DEMI-PLATEFORME AVEC LES PATTES,
- ✓ METTRE L'AUTRE DEMI-PLATEFORME EN LA GLISSANT CONTRE L'AUTRE, LES PATTES (6) VIENNENT EN BUTEE SUR LES ECROUS (8)