

HandiNorme

Notice de pose


Poignée de tirage PMR 15 cm

638.0017	638.0021
----------	----------



MATERIEL

- 2 vis cruciformes **(A)**
- 4 vis pozidriv longues **(B)**
- 1 perceuse-visseuse
- 1 niveau à bulle OU à fil




POSE


1. Enfiler les caches en inox sur la poignée de tirage.
(voir schéma pour le sens)
2. Visser les supports noirs à chaque extrémité de la poignée à l'aide des vis courtes **(A)**.
3. Poser physiquement la barre sur votre porte, du côté des charnières ⁽¹⁾. Utiliser un niveau pour que la poignée soit parfaitement à l'horizontale, parallèle au sol.

ATTENTION ! Pour être conforme aux normes accessibilité, placer la poignée de tirage à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.


4. Visser, à l'aide des longues vis **(B)** et d'une perceuse-visseuse, les quatre points de fixations sur les supports noirs, de chaque côté de la barre.
5. S'assurer que la barre est fermement maintenue à la porte. Recouvrir les supports de fixation avec les caches en inox.

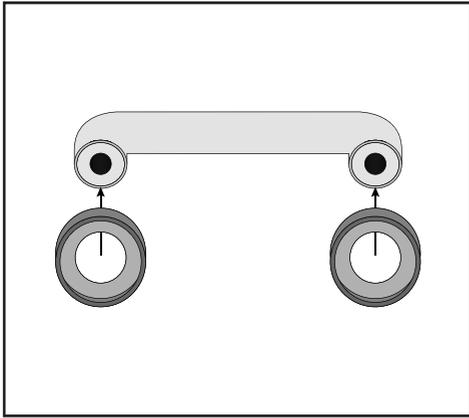


1

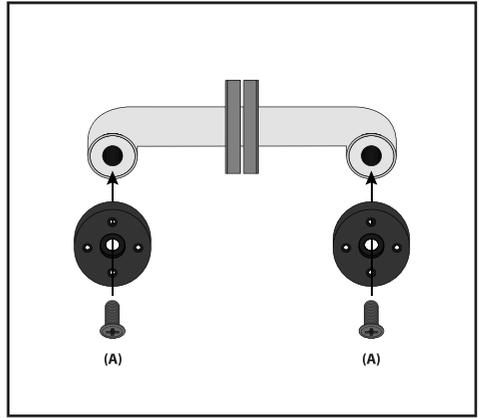


2

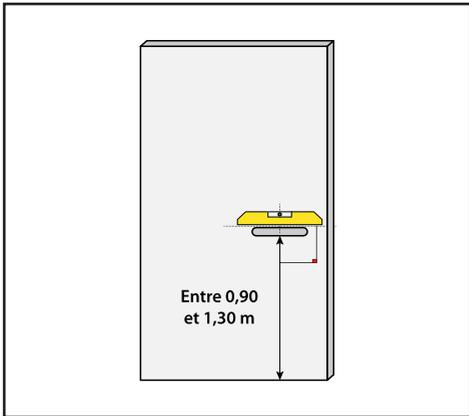

3

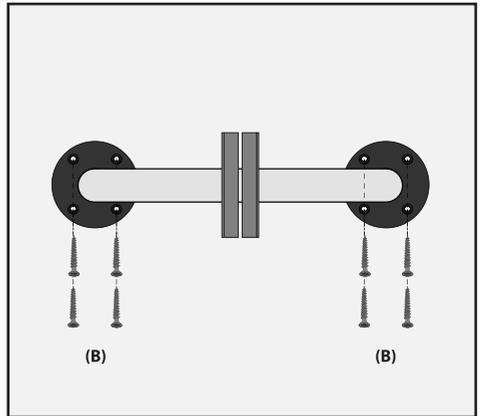

4

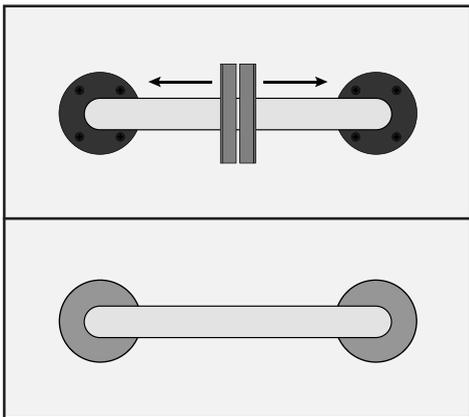

5