

HandiNorme

Notice de pose

Poignée de tirage PMR 15 cm option A

638.0017	638.0021
----------	----------


Porte classique

Porte fine




MATERIEL FOURNI

- 2 ptt. vis cruciformes 7mm **(A)**
- 2 grd. vis cruciformes 7mm **(B)**
- 4 vis pozidriv **(C)**

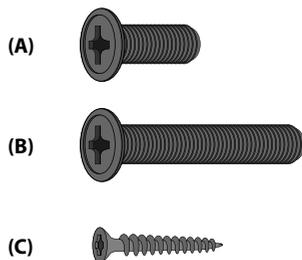

MATERIEL NÉCESSAIRE

- 1 perceuse-visseuse
- 1 niveau à bulle OU à fil
- 1 crayon à papier



POSE

1. Enfiler les caches en inox sur la poignée de tirage.

(voir schéma pour le sens)


2. Du côté des **charnières** ⁽¹⁾, utiliser un niveau pour tracer une ligne parfaitement horizontale.

ATTENTION ! Pour être conforme aux normes accessibilité, placer la poignée de tirage à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.


3. Tracer deux traits verticaux espacés de 146 mm l'un de l'autre et sécants avec la ligne horizontale. Percer aux deux intersections en tenant compte de l'épaisseur des tiges.

4. Du côté des **charnières** ⁽¹⁾, à l'aide des 2 *grd. vis cruciformes 7mm* **(B)**, visser la poignée de tirage à la porte en intercalant les supports noirs.


5. S'assurer que la barre est fermement maintenue à la porte. Recouvrir les supports de fixation avec les caches en inox.

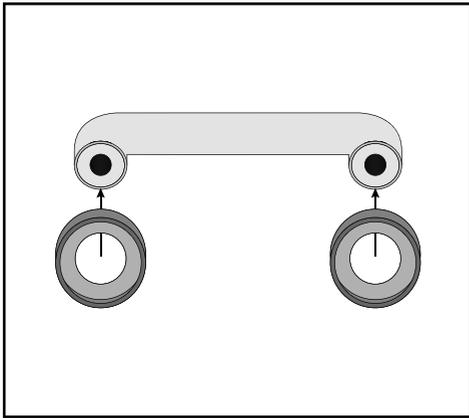


1

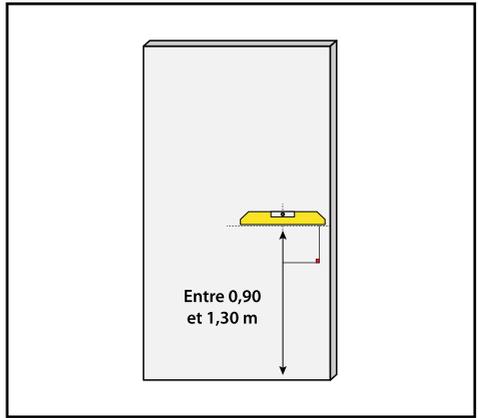


2

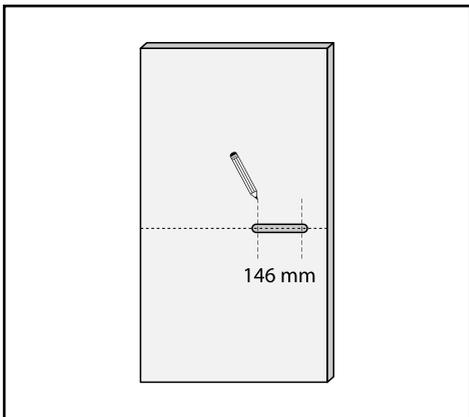

3

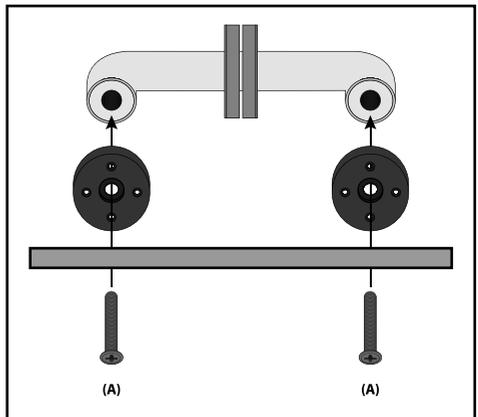

4

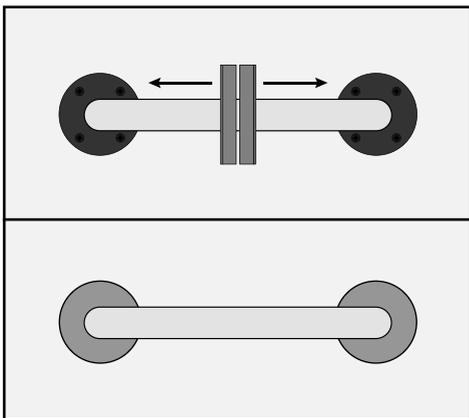

5

ATTENTION !

Assurez-vous que cette option de pose est bien celle qui convient à l'épaisseur de votre porte.

Dans le cas contraire, veuillez vous référer à la notice de pose option A

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com