

HandiNorme

Notice de pose

Poignée de tirage PMR 15 cm option A

638.0017	638.0021
----------	----------


Porte classique

Porte fine



MATERIEL FOURNI


- 2 ptt. vis cruciformes 7mm **(A)**
- 2 grd. vis cruciformes 7mm **(B)**
- 4 vis pozidriv **(C)**



MATERIEL NÉCESSAIRE

- 1 perceuse-visseuse
- 1 niveau à bulle OU à fil

charnière ⁽¹⁾



POSE

1. Enfiler les caches en inox sur la poignée de tirage.

(voir schéma pour le sens)


2. Visser les supports noirs à chaque extrémité de la poignée à l'aide des vis courtes **(A)**.

3. Poser physiquement la barre sur votre porte, du côté des **charnières** ⁽¹⁾. Utiliser un niveau pour que la poignée soit parfaitement à l'horizontal, parallèle au sol.


ATTENTION ! Pour être conforme aux normes accessibilité, placer la poignée de tirage à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.

4. Visser, à l'aide des *vis pozidriv* **(C)** et d'une perceuse-visseuse, les quatre points de fixation sur les supports noirs, de chaque côté de la barre.


5. S'assurer que la barre est fermement maintenue à la porte. Recouvrir les supports de fixation avec les caches en inox.

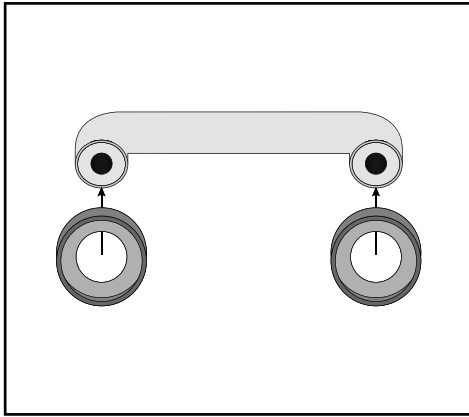


1

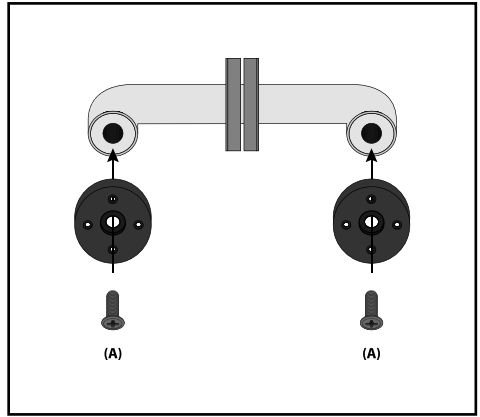


2

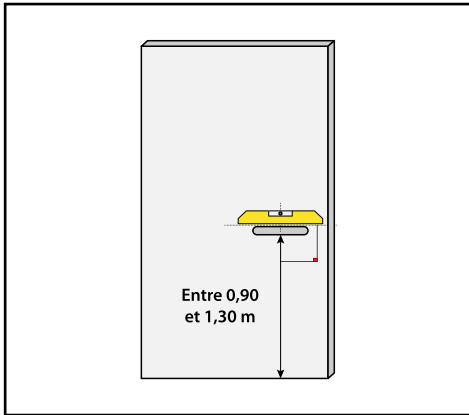

3

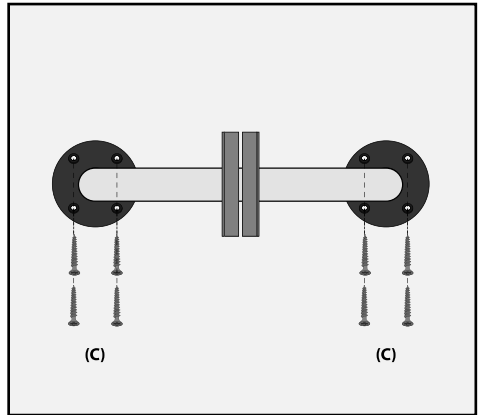

4

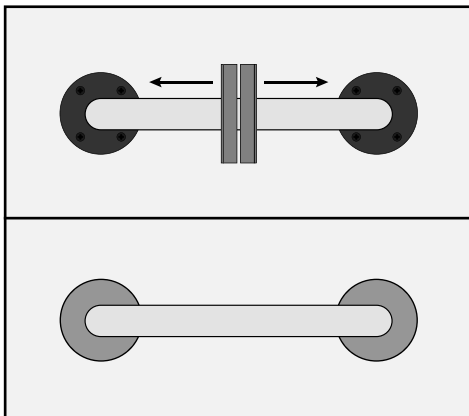

5

ATTENTION !

Il est important que la pointe des vis pozidriv (C) ne dépassent pas de l'épaisseur de la porte !

Si c'est le cas, utilisez la notice de pose option B

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com