

HandiNorme

Notice de pose Dalle podotactile intérieure WATELIN

328.0814	328.0815	328.0816	328.0817
328.0818	328.0819	328.0826	328.0827
328.0828	328.0860	328.0861	328.0862
328.0863	328.0030	328.0039	328.0041



MATERIEL FOURNI

- 1 dalle podotactile intérieure WATELIN

MATERIEL NÉCESSAIRE

- 1 mètre
- 1 crayon de papier
- 1 nettoyant sol pour dégraisser (cf. réf 3380080)

POSE

1. Nettoyer et dégraisser la surface à coller. Attendre qu'elle soit entièrement sèche avant de continuer.


2. A l'aide d'un mètre et d'un crayon de papier, délimiter la surface. La dalle podotactile doit être positionnée sur un palier à au moins 50 cm de la zone de danger, 28 cm s'il s'agit d'un petit palier, d'un accès latéral, d'un palier 1/4 ou 1/2. Cet espace correspond au pas de freinage qui permet à l'utilisateur de s'arrêter avant ce danger s'il le souhaite.

3. Vérifier que la dalle sera totalement parallèle à la bordure du danger (escaliers par exemple) lorsqu'elle sera collée définitivement.


4. Présenter physiquement le produit au sol en respectant les mesures prises ainsi que la continuité des plots en diagonal.

5. Retirer l'adhésif au dos de la dalle et la coller par étape, en s'aidant des marquages réalisés préalablement sur le sol.


6. Appuyer sur toute la surface de la dalle. Elle est maintenant prête à être utilisée.

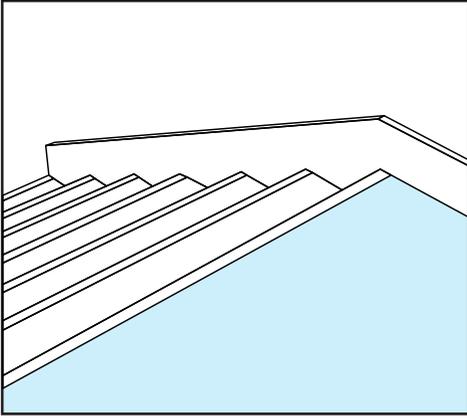


1

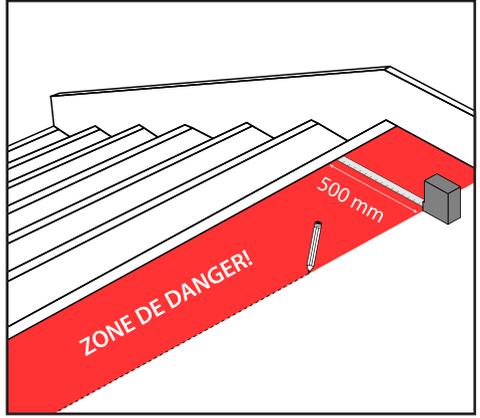


2

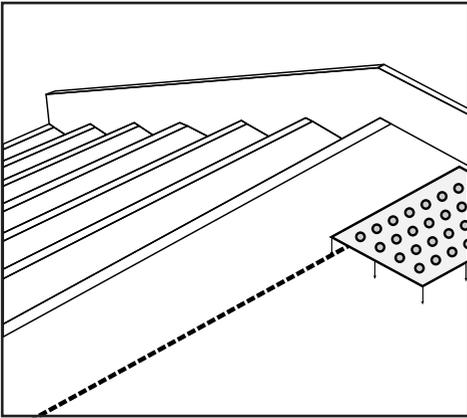


3

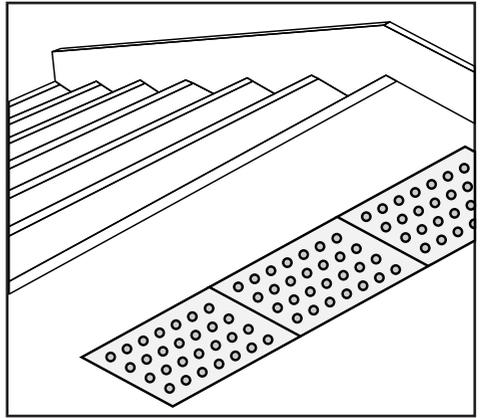

4.1

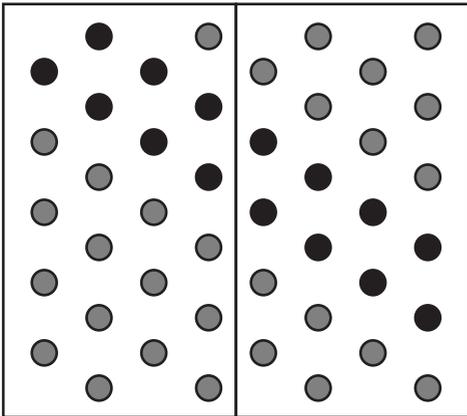

4.2

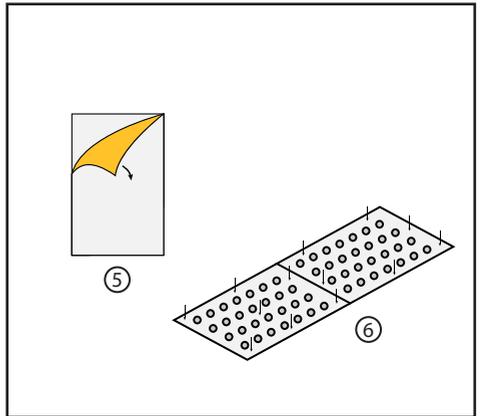

5/6

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com