


HandiNorme

Notice de pose Kit cheminement gravillon

328.0390	328.0391	328.0399
----------	----------	----------

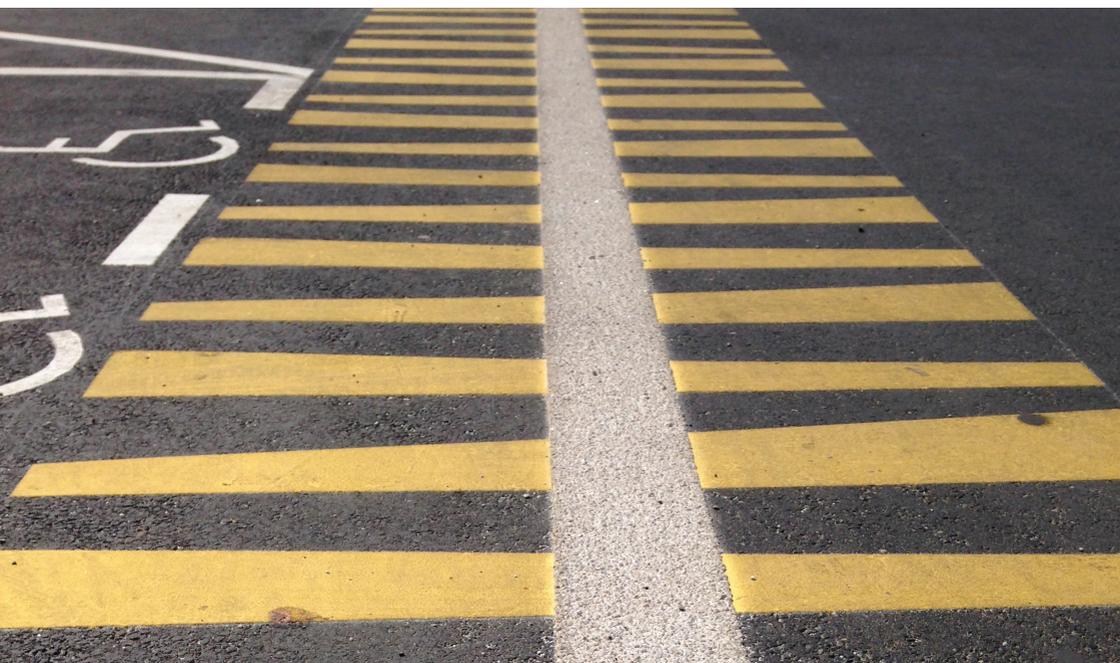

MATERIEL NECESSAIRE

- Ruban de masquage
- 1 spatule crantée U
- 1 balai

PREPARATION

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être sèche, propre, cohésive et exempt de matière non adhérente (huile, graisses, poussières, etc.). Elle doit être à une température comprise entre +5°C et +35°C, et avoir une hygrométrie < 80%.

Pour une pose sur de l'enrobé :


Les revêtements neufs devront être âgés de 3 mois au minimum et être exempts d'huile de ressuage pour permettre l'application.

Pour une pose sur du béton :


Pour la chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Faire un grenailage ou ponçage diamant. Appliquer une couche de notre primaire pour enduit à froid (338.0156) au rouleau (environ 500g/m²).

POSE


1. Délimiter la zone d'application grâce à du ruban de masquage.
2. Mélanger parfaitement la base et le durcisseur.
3. Appliquer à l'aide d'une spatule crantée entre les 2 rubans de masquage.
4. Saupoudrer immédiatement à refus les granulats (soit des granulats de marbre, soit des granulats bauxite) sur la résine.
5. Retirer le ruban de masquage avant durcissement complet.
6. Retirer l'excédent de granulats avec un balai.
7. Pour une meilleure tenue, vous pouvez appliquer un vernis de protection (228.0012) qui permettra de donner un aspect brillant, d'éviter que les grains ne se défassent dans le temps, et de faciliter l'entretien des sols.

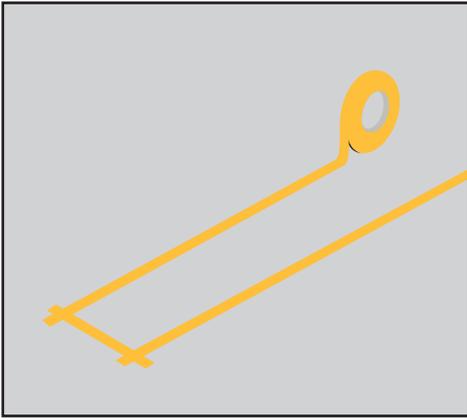


1

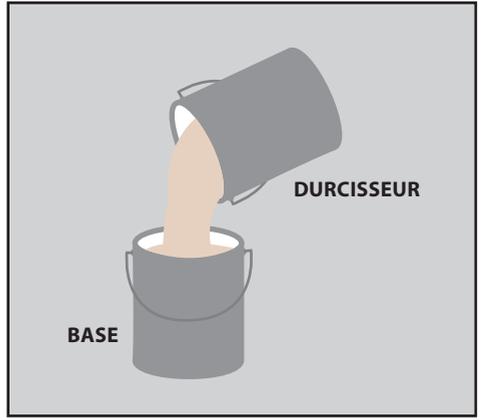


2

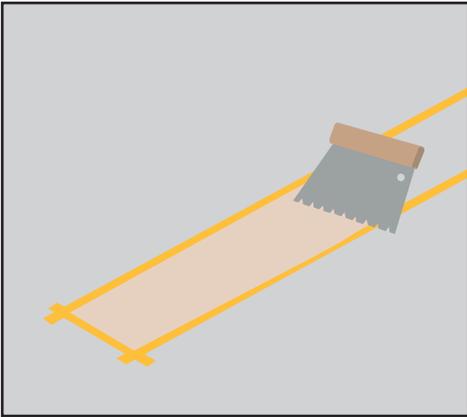


3

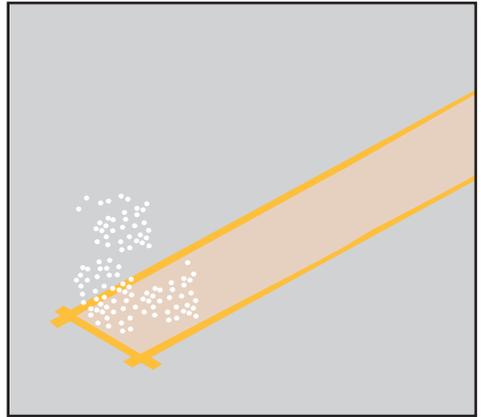

4

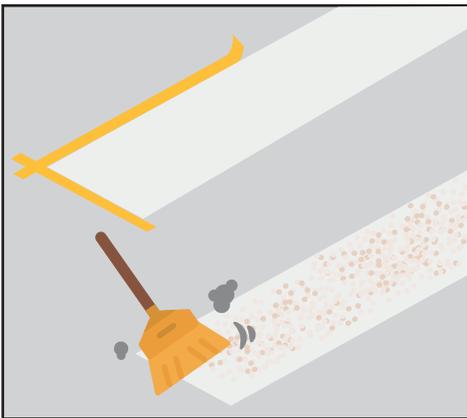

5-6

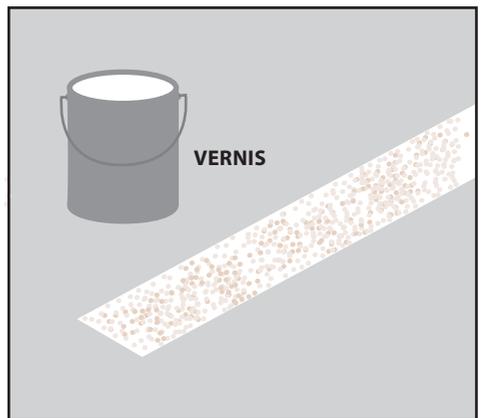

7

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com