


HandiNorme

Notice de pose

Repérage de contremarche 4 en 1

Installation en extérieur

348.0000	348.0001	348.0002	348.0003	348.0004
348.0202	348.0203	348.0204	348.0205	348.0206

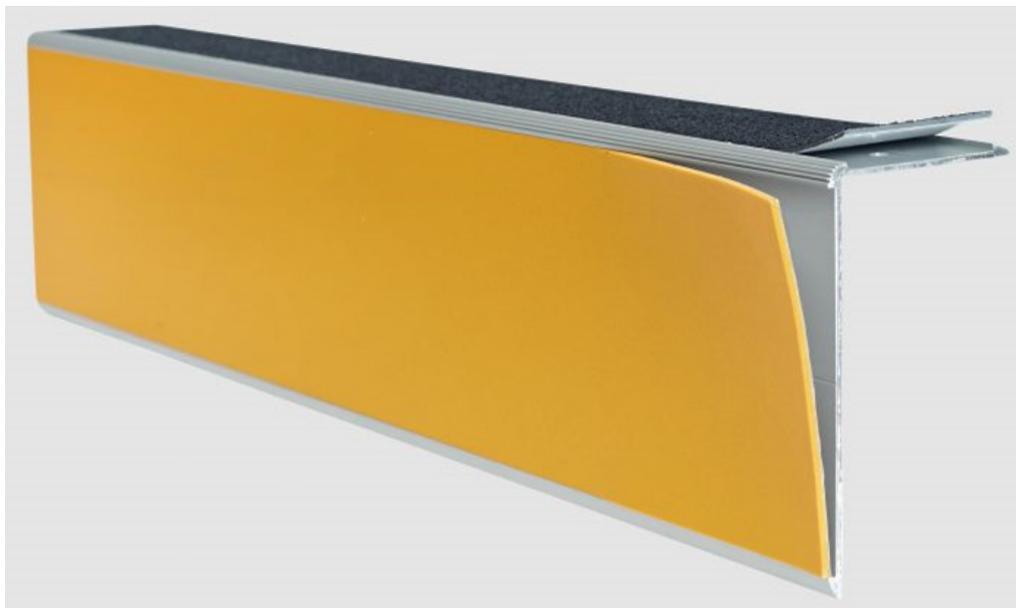

MATERIEL NÉCESSAIRE

- 1 mètre
- 1 crayon ou autre selon le support
- 1 perceuse
- Des vis à tête fraisée et des chevilles si nécessaires
- 1 tournevis adapté
- 1 foret pour percer l'aluminium
- 1 foret adapté au support à percer
- 1 scie à métaux

MATERIEL FOURNI


- Bande antidérapante

POSE


Installation en extérieur

Pour une installation en extérieur, notre contremarche 4-en-1 est à fixer à l'aide de vis à tête fraisée. La contremarche est livrée NON pré-percée de manière standard.


- 1.** Nettoyez, dégraissez si besoin, le support où sera installée la Contremarche 4-en-1 afin qu'il soit propre, sec et exempt de matière non-adhérente.
- 2.** Retirez la Contremarche 4-en-1 et placez la dans un étau ou entre deux tréteaux afin de pouvoir la percer. Utilisez le mètre pour mesurer la distance entre les trous et les bords de la contremarche pour une fixation symétrique. Marquez les emplacements.
- 3.** Prenez la perceuse avec votre foret pour métaux et percer au niveau des marques précédemment réalisées.
- 4.** Placez la contremarche selon le marquage que vous avez réalisé sur le support. Marquez de nouveau le support au niveau des trous que vous venez de faire dans la contremarche.

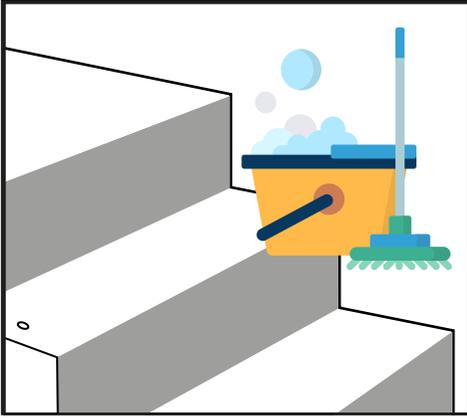


1

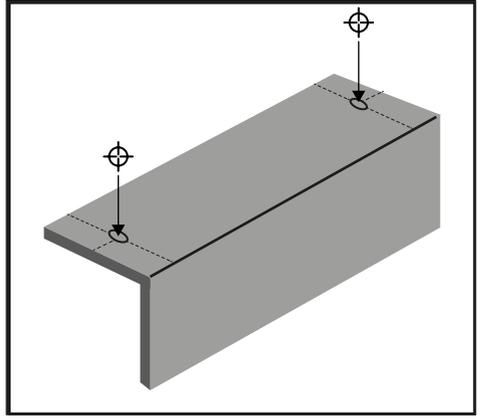

2

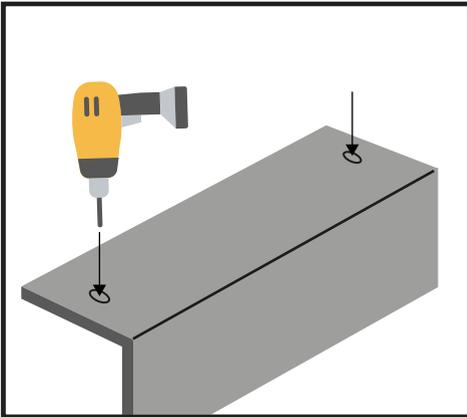


3

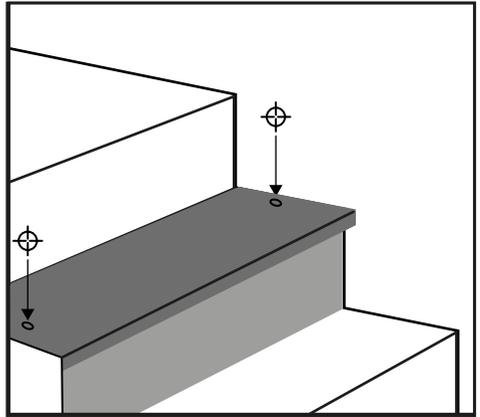


4


- 5.** Retirez la contremarche et percez à l'aide d'un foret adapté au support.
- 6.** Placez les chevilles si besoin, puis replacez la contremarche et vissez vos vis à tête fraisée pour fixer la contremarche.
- 7.** Répétez l'opération si vous avez plusieurs contremarches à fixer.
- 8.** Prenez ensuite la bande antidérapante fournie avec la contremarche. Elle s'installe sur la partie supérieure. Retirez l'opercule à l'arrière de la bande puis appliquez-la au fur et à mesure sur votre contremarche. Appuyez légèrement pour une adhérence complète et éviter les occlusions d'air.
- 9.** Votre contremarche est installée et votre escalier est praticable immédiatement.

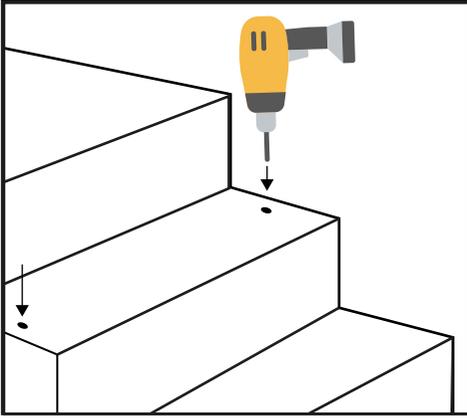


5

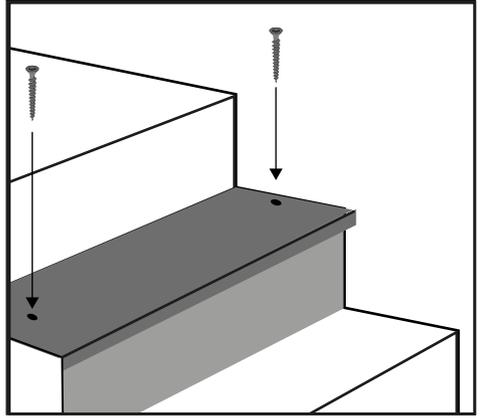

6-7

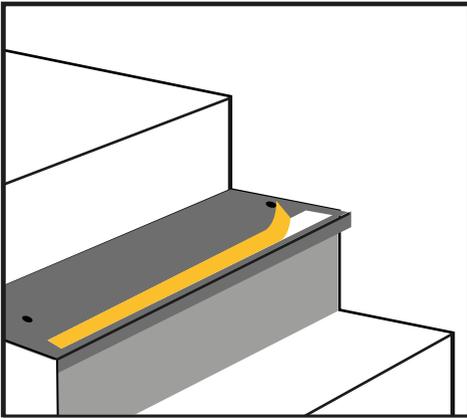

8

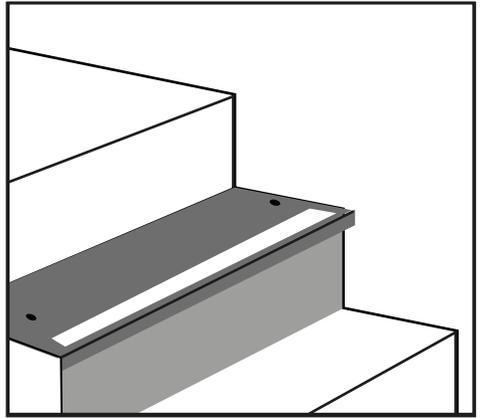

9

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com