


# HandiNorme

## Notice de pose

Bandes d'aide à l'orientation auto-adhésive  
BARRETTE

328.0384	328.0385	328.0386
328.0387	328.0388	

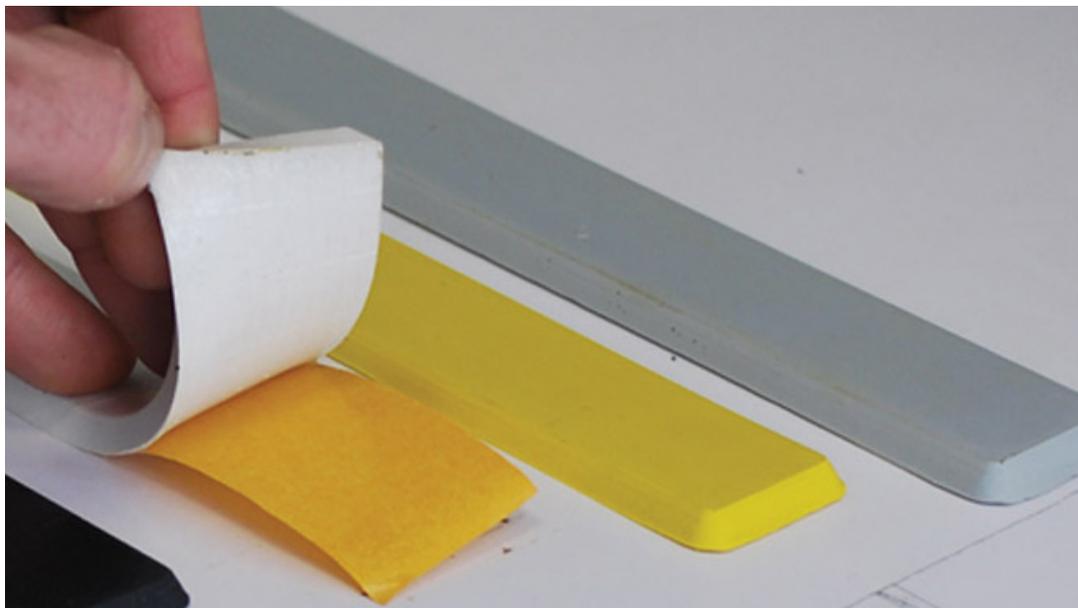

## MATERIEL NÉCESSAIRE

- Gabarit de pose 328.0755 (En option)
- Un balai
- Un mètre
- Un crayon de papier

## POSE

1. Nettoyez et dégraissez le support afin qu'il soit propre, sec et exempt de matière non-adhérente comme des poussières, des gravillons, des graisses, des huiles, etc. Votre surface doit être parfaitement lisse. Préférez donc une installation sur du carrelage, du sol résine, de l'époxy, de l'asphalte, du parquet, du béton lisse ou encore du revêtement souple.

***Important : Dans le cas d'une pose sur carrelage, les joints doivent être comblés avec de la colle à carrelage pour éviter toute infiltration d'eau et attendre le séchage complet de la colle avant de poser la bande.***

2. Utilisez le gabarit de pose, en option, ou bien placez vos quatre bandes espacées chacune de 30 mm. Pour vous assurer de la distance, utilisez un mètre et marquez quelques emplacements au crayon au cas où l'une des bandes bougerait.

3. Retirez l'opercule au dos de la bande puis disposez la petit à petit sur toute sa longueur.

4. Effectuez une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air.


5. Vérifiez que les rebords de la bande soient bien adhérents au support.

6. Répétez l'opération pour toutes les bandes que vous souhaitez poser.


***Important : En cas de nettoyage répété de l'environnement des bandes à l'eau ou avec des machines types monobrosse, il est recommandé d'appliquer un joint d'étanchéité incolore pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande.***




1

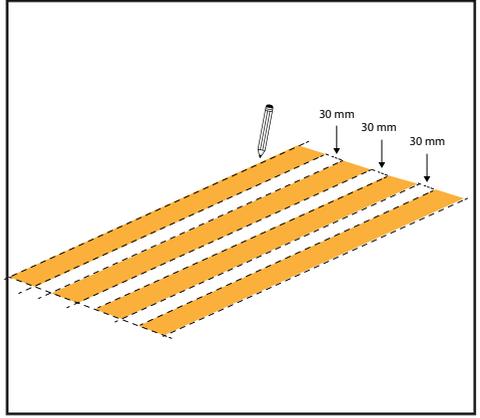

2

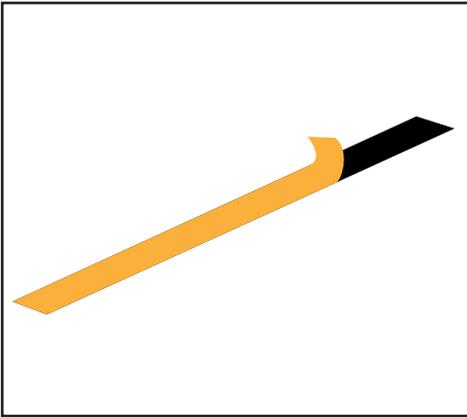

3

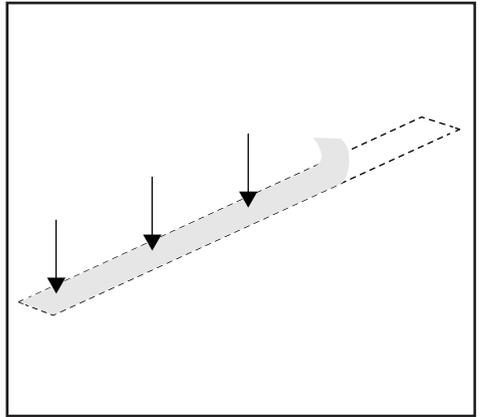

4-5

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL  
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93  
[contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)  
[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)