

HandiNorme

Notice de pose Adhésif pour surface vitrée

438.0001	438.0002	438.0003	438.0004
438.0005	438.0006	438.0007	438.0008
438.0009	438.0010	438.0011	438.0012
438.0013	438.0017	438.0018	438.0019
438.0020	438.0021	438.0022	438.0023
438.0024	438.0025	438.0026	438.0027
438.0028	438.0031	438.0032	



MATERIEL NÉCESSAIRE

- Kit de pose pour surface vitrée 438.0040
- 1 spatule
- 1 flacon étanche de produit de pose à diluer de 120 mL
- 1 notice
- 1 éponge
- De l'eau et du savon
- 1 vaporisateur
- 1 niveau à bulle
- 1 surligneur ou feutre effaçable

POSE

Attention :


- L'adhésif ne doit pas être posé sur des surfaces froides ou humides.
- L'exposition au soleil pendant la pose est déconseillée.
- Température idéale d'application : entre 10 et 25°C.

1. Nettoyez et dégraissez la surface de pose avec de l'eau, du savon et une éponge propre.


2. Tracez un repère sur l'envers de la vitre à l'aide d'un niveau à bulle et d'un surligneur ou d'un feutre effaçable.

***Attention :** Pour placer votre bande de façon rectiligne sur votre vitre, ne vous servez pas du liner comme guide. Préférez l'alignement à partir de la ligne supérieure de votre motif pour une meilleure précision.*


3. Diluez le savon ou le contenu du flacon du kit de pose dans 750 mL d'eau et munissez-vous d'un vaporisateur.

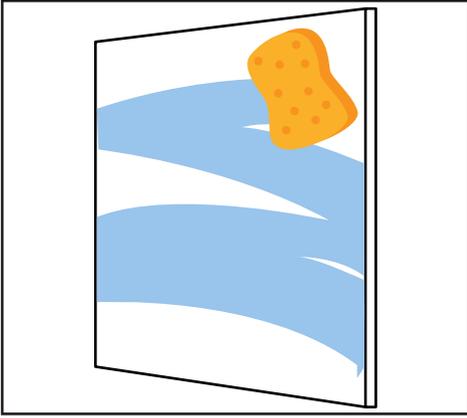


1

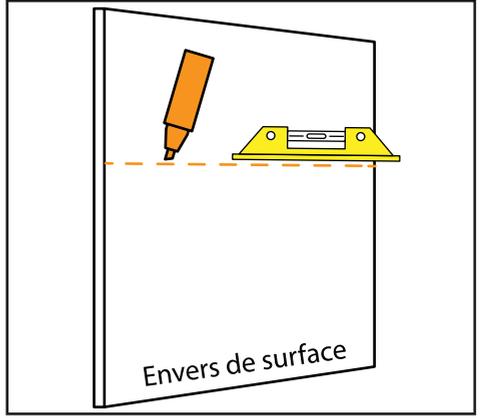


2

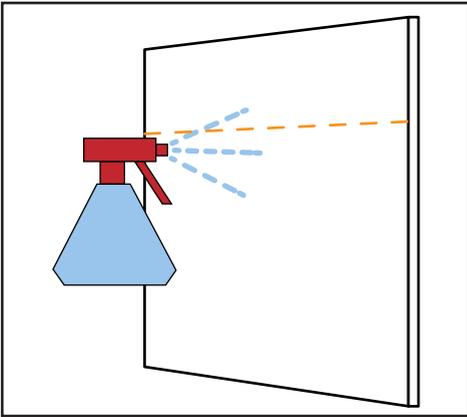


3-4

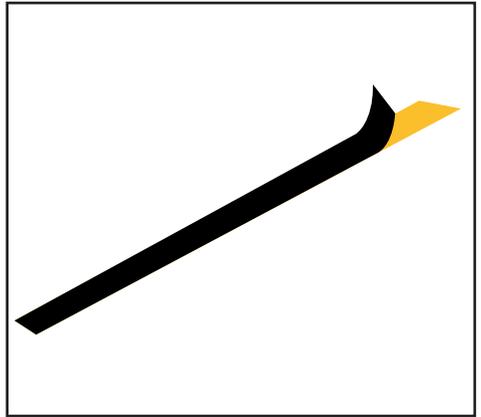

5

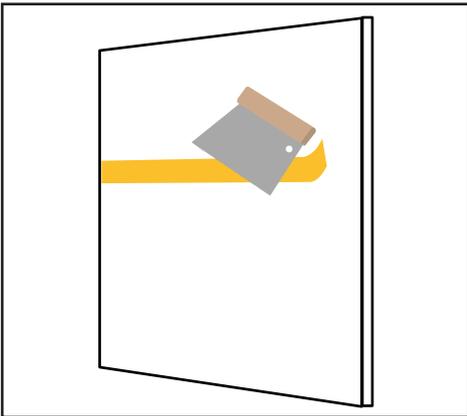

6-7

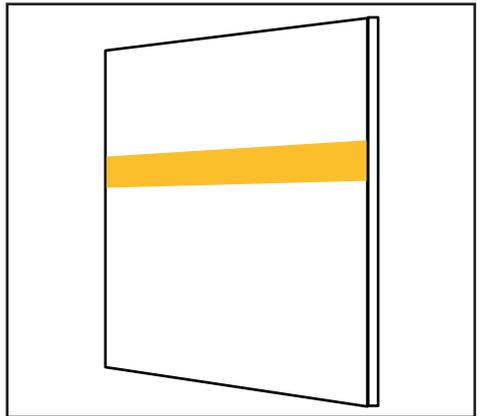

8

4. Vaporisez le savon sur la surface de pose pour faciliter le positionnement de l'adhésif.
5. Décollez l'adhésif minutieusement pour commencer la pose.
6. Appliquez l'adhésif sur la surface grâce au racclot fourni dans le kit de pose pour surface vitrée.
7. Chassez les bulles d'air grâce au racclot.
8. La pose est terminée. Si quelques bulles d'air subsistent, percez-les à l'aide d'une aiguille.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com