

HandiNorme

Notice de pose

Scellement chimique
pour clous podotactiles

328.0266

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Scellement chimique pour clous podotactiles
- 1 Pistolet à colle
- 1 Cutter

Ce scellement chimique haute performance est idéal pour sceller les clous podotactiles dans le sol. Il peut s'appliquer sur tout type de support.

POSE

1. Nettoyer la surface concernée avant l'utilisation du scellement chimique.

2. Après avoir retiré le capuchon, enlever la fixation métallique au bout de la cartouche à l'aide d'un cutter en la coupant. Visser l'embout directement sur la cartouche de scellement et placer la cartouche dans le pistolet. Tirez la tige métallique à l'arrière du pistolet afin de laisser la place nécessaire à la cartouche.


3. Appuyer autant que nécessaire sur la gachette afin de bien positionner le piston par rapport à la cartouche de scellement.

4. Au bout de votre pistolet, sort alors un mélange prêt à l'emploi. Vous pouvez désormais appliquer le scellement à l'endroit souhaité.


5. Après son utilisation retirer rapidement l'embout du pistolet pour éviter qu'il ne sèche et se solidifie.

6. Fermer avec le bouchon puis ranger la cartouche.


CONSEIL : Si vous avez plusieurs endroits où le scellement est nécessaire, utiliser autant que possible la cartouche en une utilisation afin d'éviter le séchage du scellement dans l'embout.

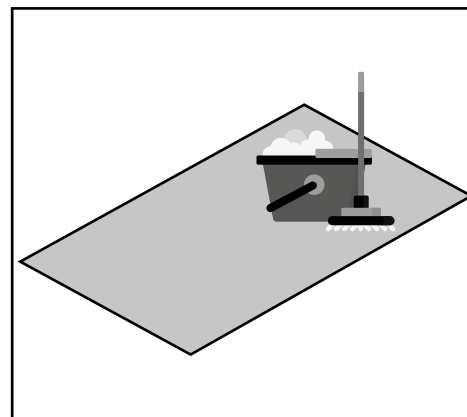


1

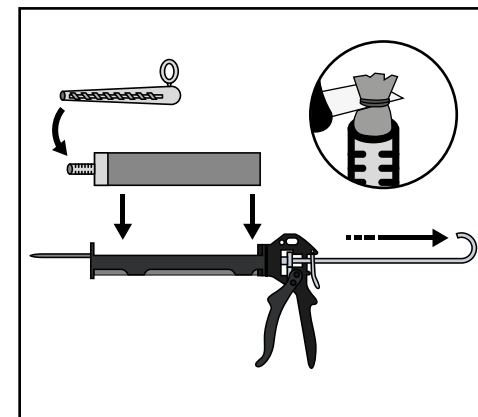


2

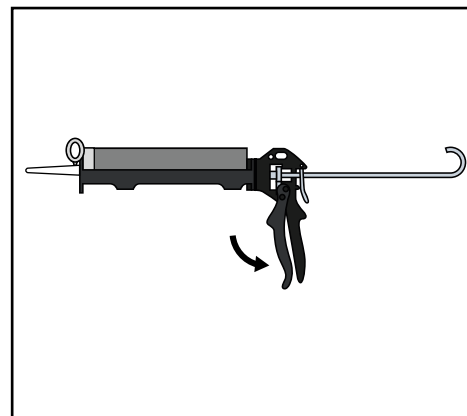


3

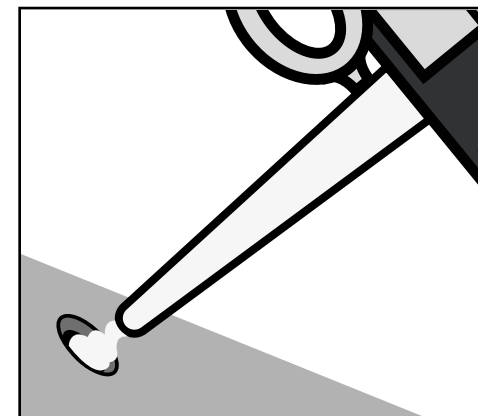

4

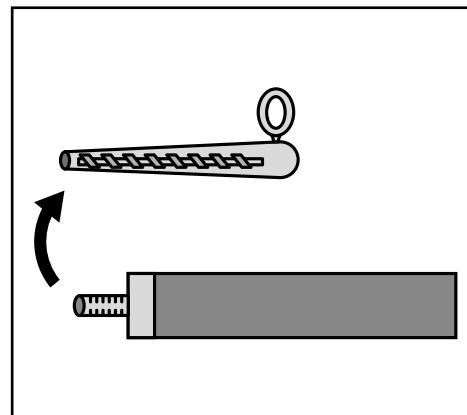

5

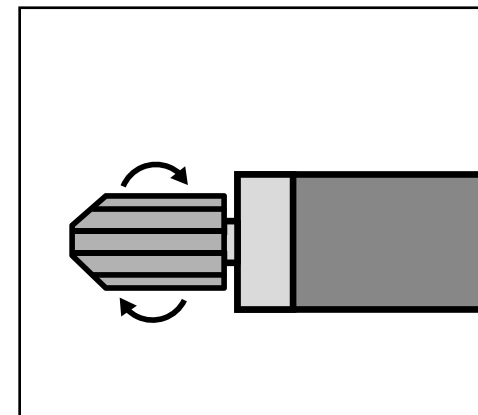

6