

# HandiNorme

## Notice de pose

### Dalle podotactile polyurethane WATLEX

328.0820	328.0821
328.0822	328.0823
328.0824	328.0825



**HandiNorme**  
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL  
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93  
contact@handinorme.com  
www.handinorme.com

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 colle usage intérieur ou extérieur
- 1 crayon
- 1 ruban de masquage
- 1 spatule

## POSE

**CONSEIL :** Avant de commencer, veiller à ce que la surface soit propre.

**ATTENTION !** Positionner la ou les dalles podotactiles à 50 cm de l'obstacle.

**1.** Baliser la zone concernée. À l'aide du ruban, délimiter la zone à encoller au sol afin de créer un repère droit.


**2.** Mélanger la colle adéquate pendant environ 1 minute à l'aide d'un agitateur afin de rendre le mélange homogène.

**3.** Appliquer la colle et l'étaler sur la surface délimitée à l'aide d'une spatule.

**4.** Veiller à bien enlever les résidus au dos de la dalle, puis encoller la dalle sur la surface où se trouve la colle.

**5.** Retirer immédiatement le ruban de masquage avant que la colle ne sèche.


**6.** Attendre environ une heure de séchage avant l'ouverture à la circulation.

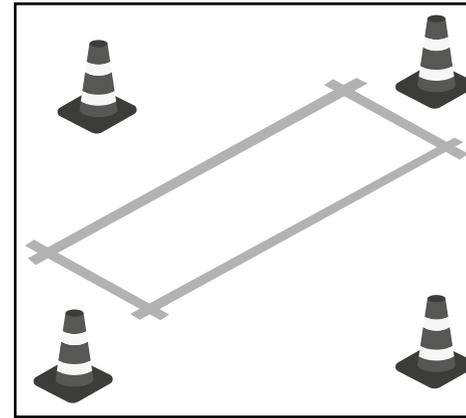


1




2

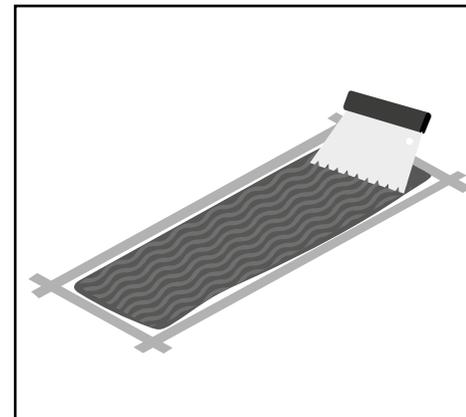


3

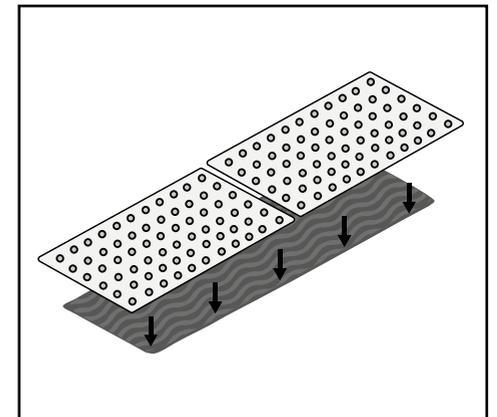

4

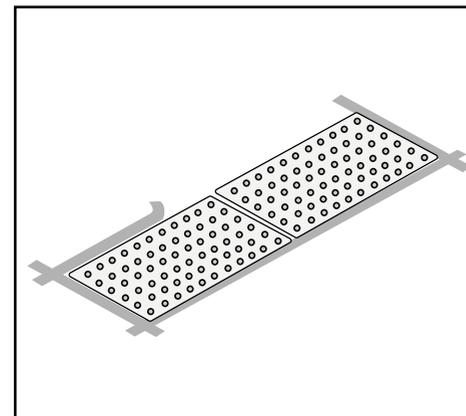

5

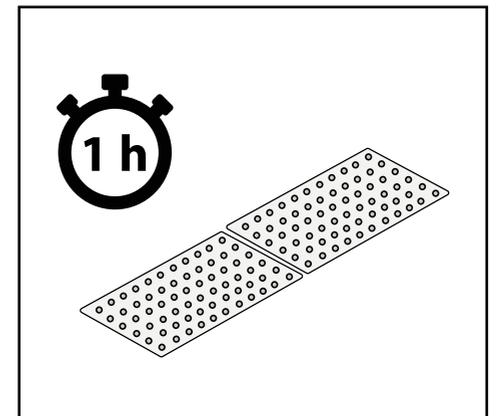

6