

HandiNorme

Notice de pose Bande adhésive antidérapante ECO

338.0218

HandiNorme
L'accessibilité des ERP



408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Paire de ciseaux


Elle peut être installée en intérieur comme en extérieur et présente une bonne résistance à l'eau pour une tenue et une sécurité durable.

POSE


1. Nettoyer la surface d'utilisation avant la pose de la bande adhésive antidérapante ECO.
2. Dérouler la bande adhésive antidérapante ECO à la longueur souhaitée. Puis, découper avec une paire de ciseaux.
3. Décoller la protection de la face adhésive pour préparer son collage sur le support choisi.
4. Coller soigneusement la bande adhésive antidérapante ECO sur la surface d'utilisation.
5. La zone d'utilisation est désormais accessible par les utilisateurs.

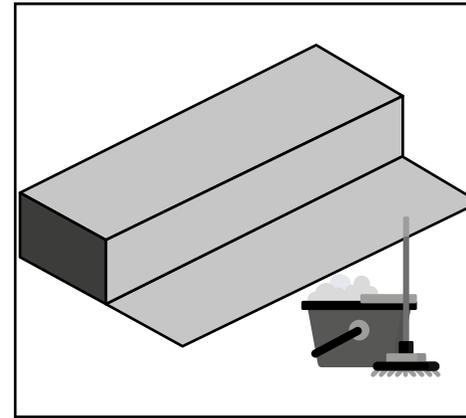


1

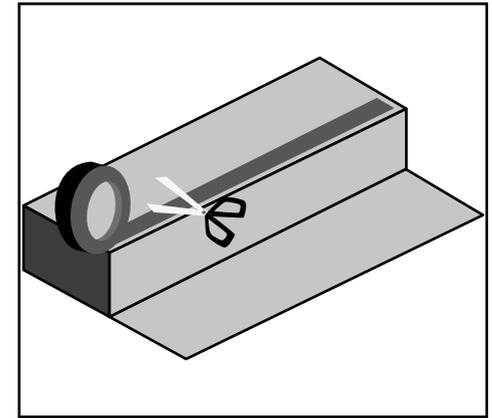


2

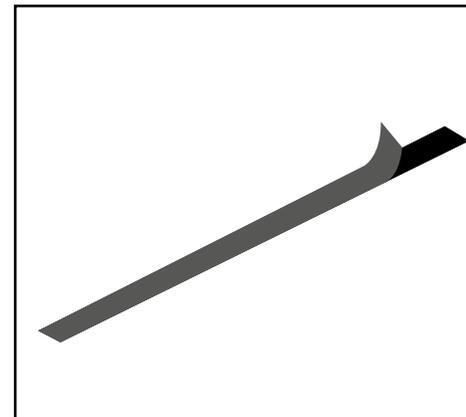

3

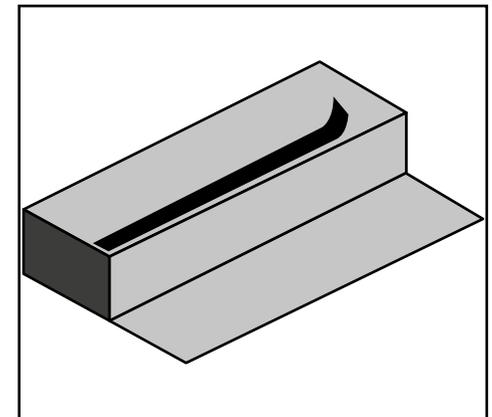

4

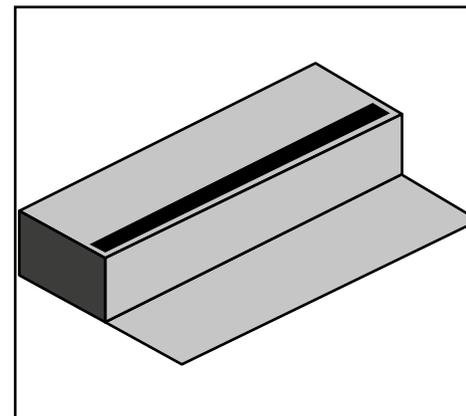

5