

HandiNorme

Notice de pose

Porte manteau en acier chromé 1 tête

638.0011

638.0012

HandiNorme
L'accessibilité des ERP



408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com

MATÉRIEL FOURNI

- vis cruciformes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 perceuse-visseuse
- 1 crayon

POSE

CONSEIL : Avant de commencer la pose du porte manteau, veiller à ce que la surface soit propre.


1. Une fois la surface concernée propre, à l'aide d'un crayon, tracer un repère sur le mur.

2. Avec la perceuse, faire un trou (adapté à la cheville) à l'endroit précédemment marqué.


3. Insérer la cheville adéquate dans le trou afin de pouvoir fixer le support.

4. Fixer le support à la cheville en le vissant avec une visseuse ou un tournevis.


5-6. Placer la tête du porte manteau sur le support. Puis, verrouiller l'ensemble au support avec une clé Allen.

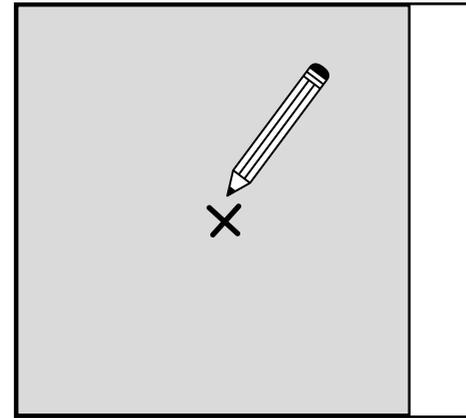


1

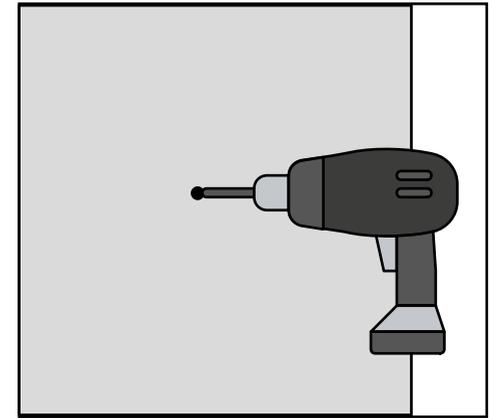


2

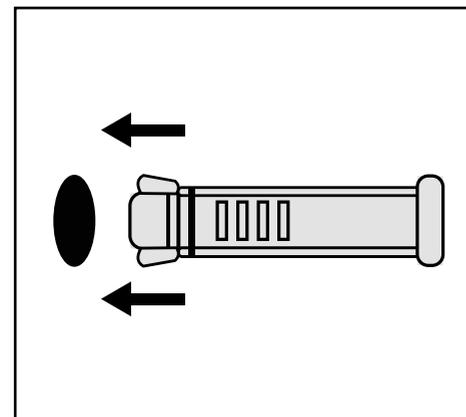


3

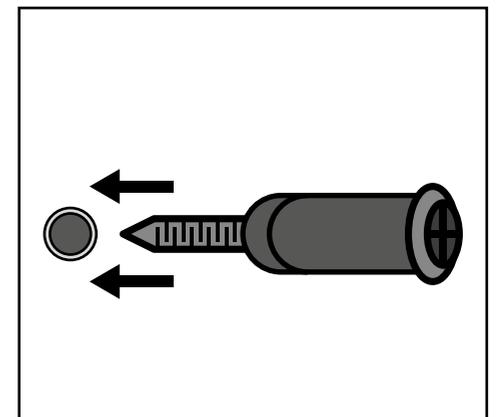

4

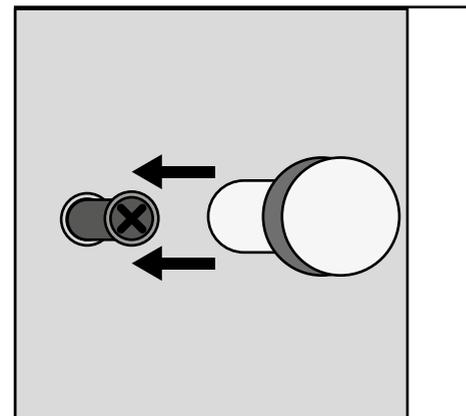

5

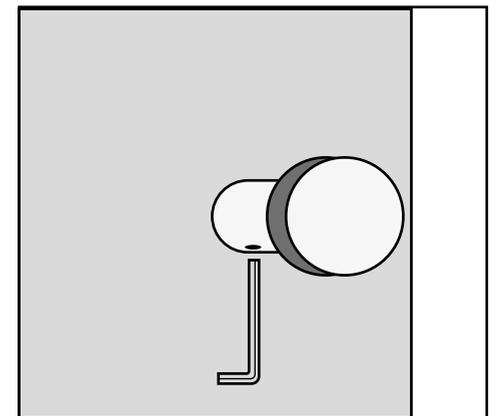

6