




7

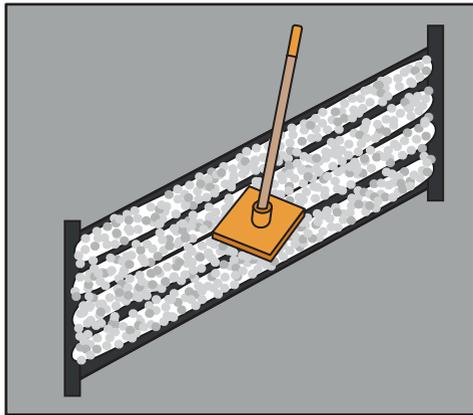

8

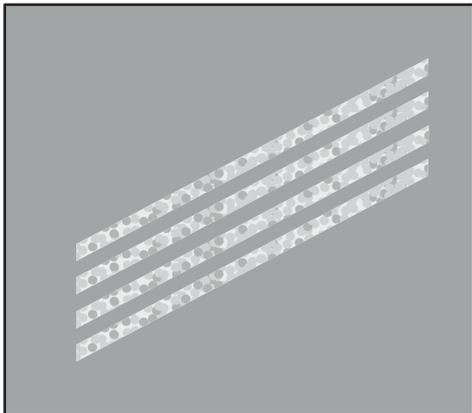

9

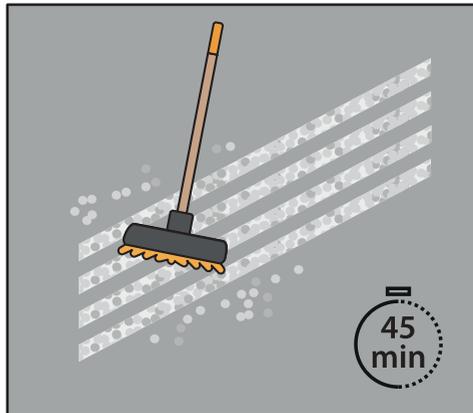

10

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL

Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93

contact@handinorme.com

www.handinorme.com

HandiNorme

Notice de pose

Kit pochoir pour bandes d'aide
à l'orientation - 4 nervures
bandes continues ou discontinues

3280788	3280789	3280790
3280807	3280808	3280809



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- craie (ou cordex)
- paire de ciseaux (ou cutter)
- malaxeur électrique
- spatule lisse
- dame à tasser (ou truelle)
- balai

PRÉPARATION

La surface de pose doit être sèche, stable et propre, c'est à dire qu'elle doit être exempte d'huile, de graisse, de gravillons et de matières non adhérentes.

Pour une pose sur de l'enrobé : Un revêtement neuf doit être âgé d'au moins 1 mois avant de poser les BAO.


Pour une pose sur du béton : Pour la chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Faire un grenailage ou ponçage diamant. Appliquer une couche de notre primaire pour enduit à froid (338.0156) au rouleau (environ 500 g/m²).

POSE


1. Délimiter la zone avec une craie ou un cordex. Nous vous conseillons par ailleurs d'utiliser un niveau laser pour un tracé rectiligne.
2. Dérouler environ 30 cm de bande en suivant le tracé effectué lors de l'étape précédente. Puis continuer jusqu'à la longueur désirée. Vous pouvez ensuite couper la bande aux ciseaux ou au cutter si elle est trop longue.
3. Retirer le film protecteur.
4. Enlever les parties de bandes en mousse à remplir par de la résine.
5. Utiliser les chutes de bande récupérées à l'étape précédente pour fermer de début et la fin du pochoir.
6. Mélanger le sachet de durcisseur dans le pot de résine méthacrylate à l'aide d'un malaxeur électrique.
7. Couler le mélange dans les nervures du pochoir en débordant légèrement. Il vous faudra ensuite réduire l'épaisseur en passant une spatule lisse sur le pochoir.
8. Saupoudrer les granulats de marbre sur la résine. Tasser le granulat avec une dame ou une truelle.
9. Retirer le pochoir avant le durcissement complet.
10. Attendre 45 min, puis balayer les granulats non adhérents.

OPTION DE FINITION


Appliquer un vernis de protection (228.0012) pour donner un aspect brillant, permettre une meilleure tenue dans le temps, et faciliter l'entretien des sols.

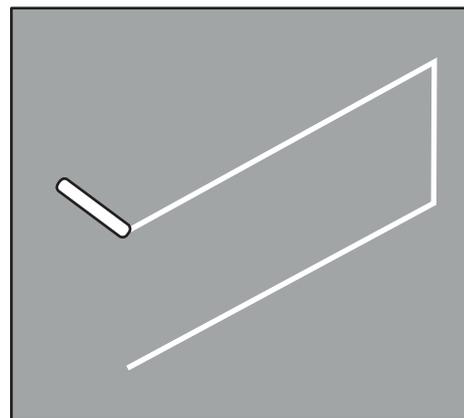


1

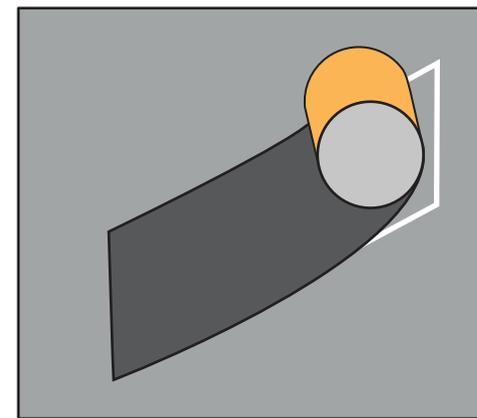


2

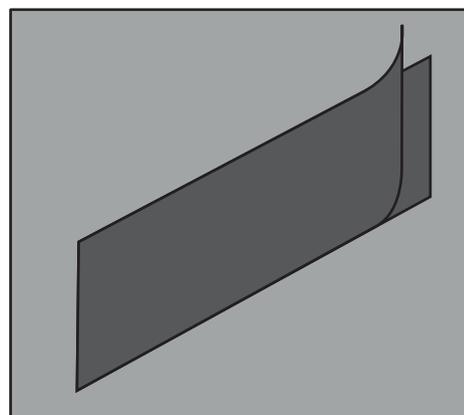

3

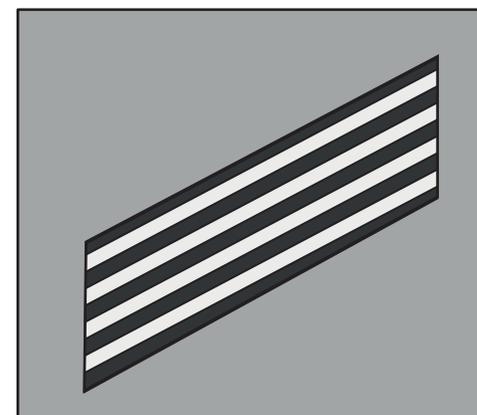

4

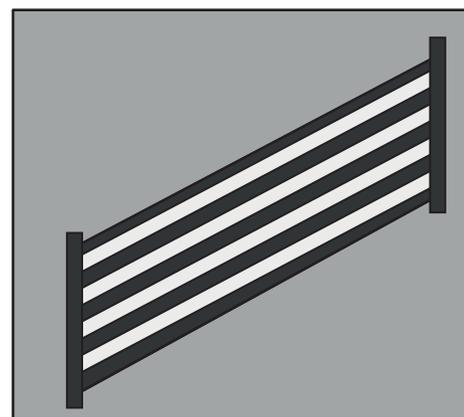

5



6