

# HandiNorme

## Notice de pose Thermocollé PMR 30 cm ou 60 cm

338.0128

338.0129

**HandiNorme**  
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL  
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93  
[contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)  
[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)



## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 balai
- 1 chalumeau

## PRÉPARATION

Le support doit absolument être sec avant l'application. Il doit être exempt de toutes poussières, produits chimiques ou substances graisseuses. Ne pas appliquer sur des marquages réalisés en peinture, en 2 composants ou en bandes collées.

## POSE SUR SUPPORT BITUMINEUX

**1.** Nettoyer la zone d'application à l'aide d'un balai, d'un jet d'eau ou éventuellement en rabotant le support.


**2.** Extraire toute l'humidité de la zone d'application au moyen d'un chalumeau.

**3.** Positionner le produit sur le support. Si le produit a été posé à même le sol, faire attention aux impuretés éventuellement collées en dessous.


**4.** Chauffer le produit à l'aide d'un chalumeau placé à une distance de 10 - 30 cm (selon le type de chalumeau) en effectuant un mouvement régulier pour que la chaleur soit appliquée uniformément sur toute la surface.

Le produit doit être chauffé jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu et liquéfié (environ à 200° C). Il doit bouillonner et les témoins de chauffe doivent disparaître. Les bords du marquage doivent être chanfreinés par une passe rapide avec le chalumeau.


**5.** Le produit refroidit et durcit dans les 5 à 10 minutes après l'application en fonction de la température ambiante.

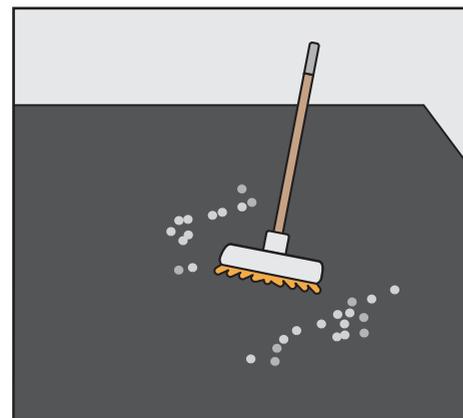


1

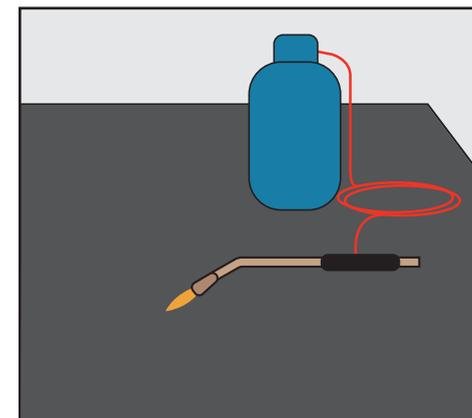

2

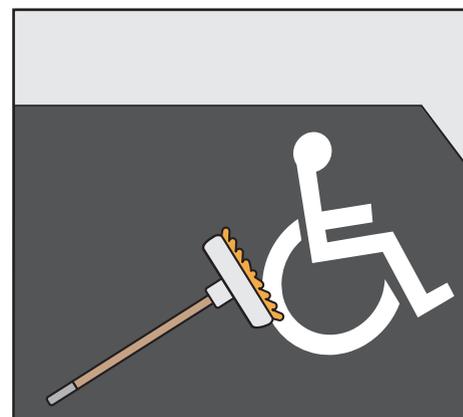

3

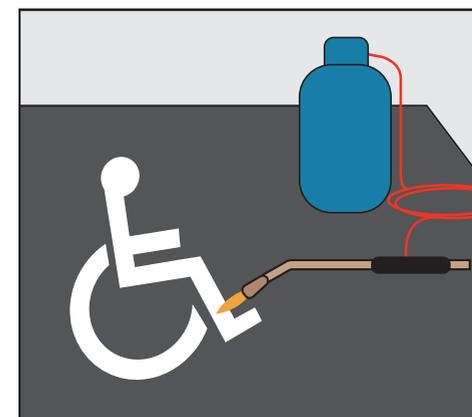

4



5