




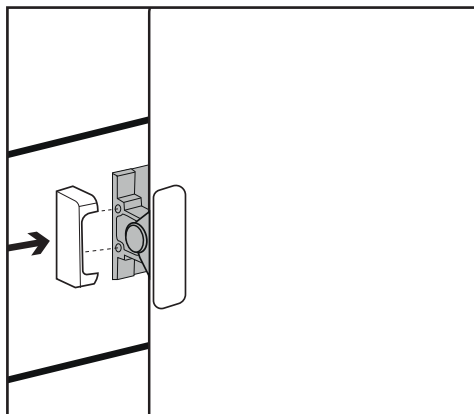

7

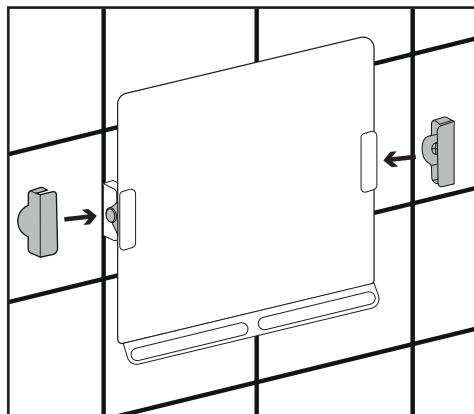

8

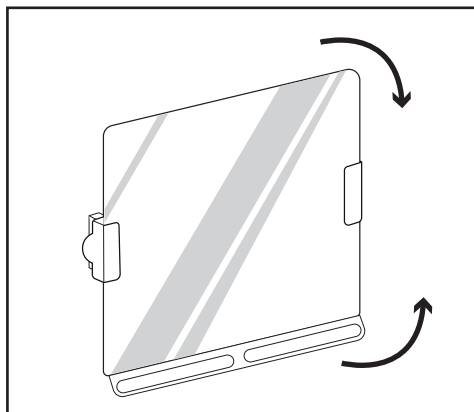

9

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com

HandiNorme

Notice de pose

Miroir inclinable avec poignée
600 x 544 mm

6880251



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 crayon
- 1 niveau
- 6 chevilles (adaptées à votre type de mur)
- 6 vis en acier inoxydable (pour éviter tout risque de corrosion avec l'humidité)
- 1 tournevis
- 1 perceuse visseuse

AVANT DE COMMENCER


Vérifiez que tous les composants sont présents avant de jeter les emballages. Merci de recycler le packaging conformément aux règles locales en vigueur.

SÉCURITÉ


- Utilisez des outils appropriés.
- Veillez à bien utiliser tous les trous de fixation.
- Tenir les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'installation.
- Ce produit doit être installé sur un mur vertical en utilisant les vis appropriées capable de supporter le poids de ce miroir.

POSE

- 1 - Après avoir démonté la platine de fixation du miroir, marquez la position du miroir sur le mur et assurez-vous qu'il soit de niveau.
- 2 - Veillez à vérifier qu'il n'y est ni tuyaux ni câbles cachés. Percez et insérez les chevilles (non fournies).
- 3 - Utilisez des vis adaptées pour fixer la platine au mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.
- 4 - Fixez le miroir sur la platine de fixation.
- 5 - Fixez les caches de finition.
- 6 - Vissez l'attache et ajustez la position du miroir.
- 7 - Fixez les caches de finition.
- 8 - Fixez les caches de finition sur les rotules.
- 9 - Ajustez le miroir vers le haut ou le bas en manipulant la poignée du bas. Un ajustement peut être nécessaire au niveau de la vis située sur l'attache.

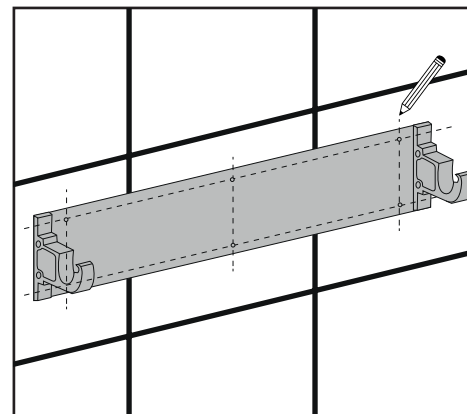


1

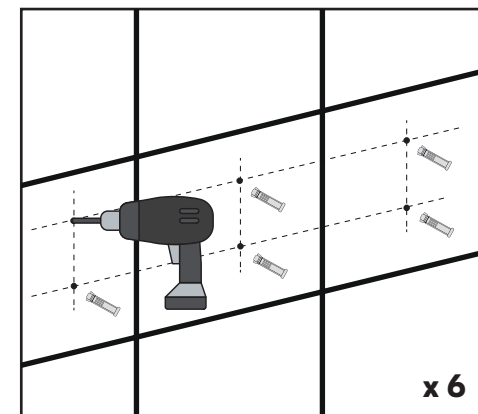


x 6

2

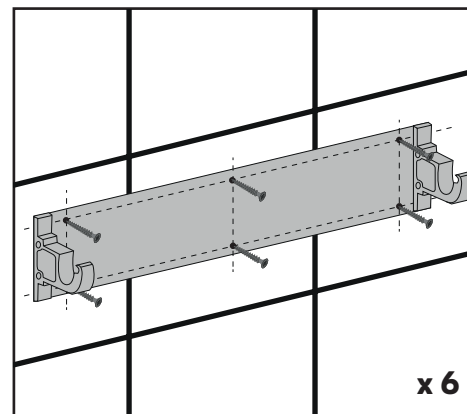


x 6


3

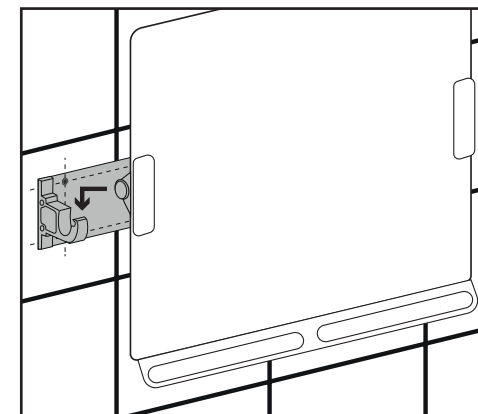

4

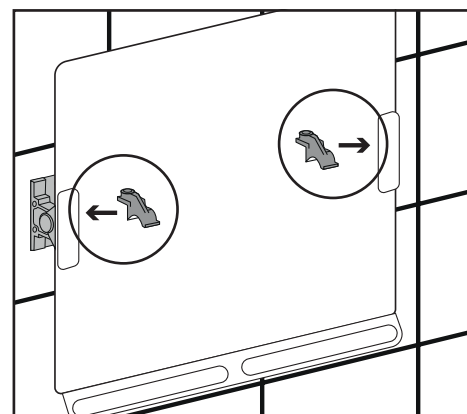

5

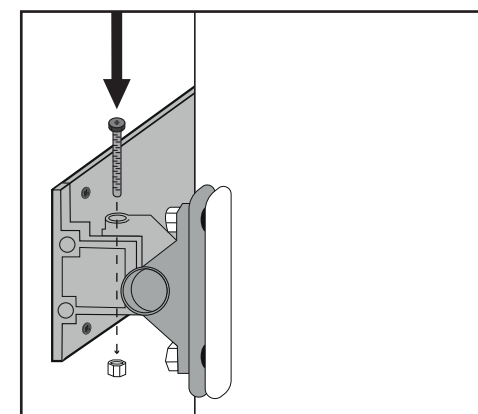

6