

CUBITO


La banquette CUBITO vous permet de mettre les cabines d'essayage ou salles d'attentes de votre commerce et votre ERP aux normes handicapés PMR. Avec sa barre d'appui intégrée, elle convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite.



Ce que dit la loi: « Votre cabine d'essayage doit être équipée d'une siège, fixe ou non, situé à 50 cm du sol, en ayant une profondeur de 50cm et une largeur de 40 cm. Il est également conseillé d'équiper votre cabine d'essayage PMR d'une barre d'appui, celle-ci devra être placée, au mieux, à 80cm du sol.

CUBITO

Fournitures

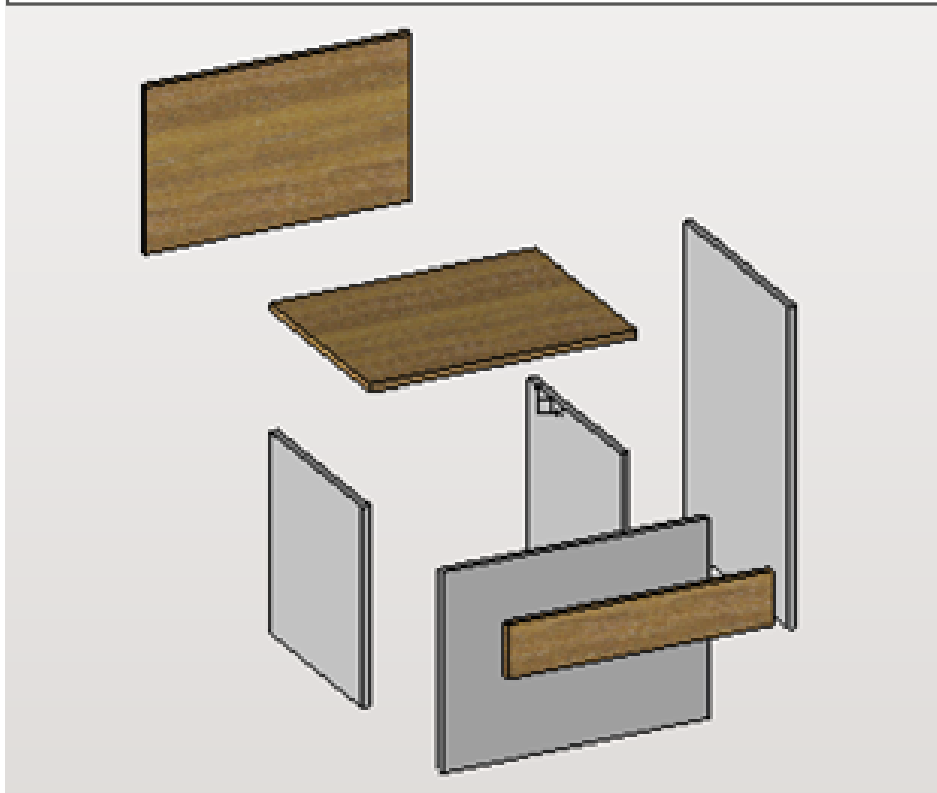


- Vis de d'assemblage pour fixer les côtés, l'assise, le dossier et le retour d'assise
- 10 Vis 4.5 x 35 mm pour visser des panneaux ensemble
- 32 tourillons en bois striée
- 7 panneaux en kit : 2 côtés, 1 façade, 1 assise, 1 retour d'assise, 1 dossier et 1 joue de finition avec poignée (à monter soi-même).

NOUS NE FOURNISSONS PAS LES VIS DE 3.5 X 16 POUR LA FIXATION DE LA POIGNÉE.

Outils nécessaire (non fournis) :


- 1 tournevis cruciforme (PZ 2)
- 1 marteau
- 1 visseuse

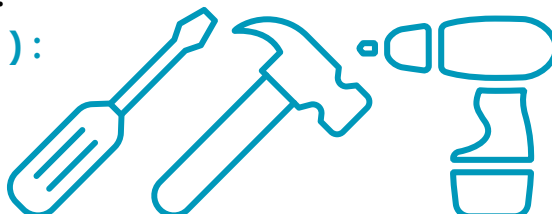


CUBITO

Monter le siège CUBITO


A. Insérez les écrous de serrages dans les trous (**attention à toujours mettre la flèche vers l'extérieur de la pièce**)

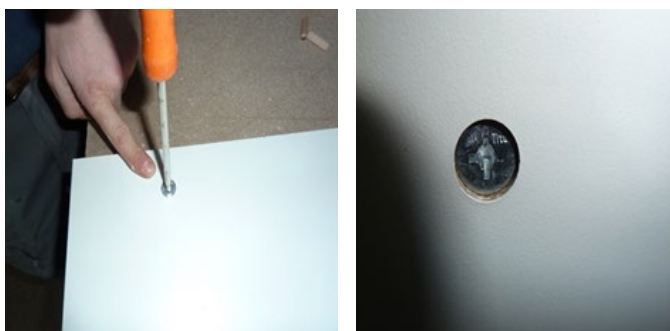

B. Insérez les tourillons dans les chants des panneaux. **ATTENTION NE METTRE DES TOURILLONS QUE SUR LES TROUS EXTERIEURS DES ZONES DE PERÇAGES.**

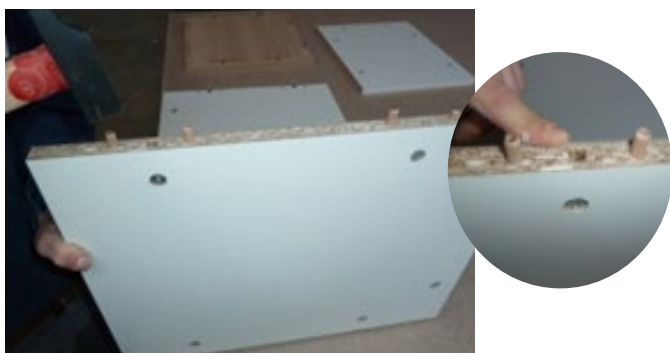


C. Emboitez le goujon dans les trous en façade sur les côtés et le dessus.

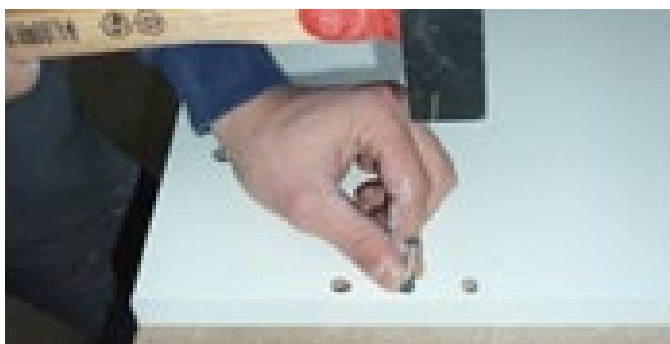

Vous obtenez ceci :



D. Commencez le montage comme sur les photos, **attention de mettre les vis de serrages en direction de l'intérieur du caisson.** Commencer par monter les panneaux blancs puis ceux de couleur bois.

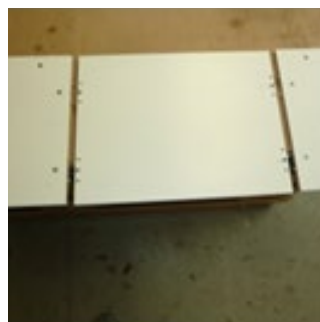

Serrez les vis à chaque emboitage.

CUBITO

Monter le siège CUBITO


E. Monter l'assise et son retour :



F. Emboîter la partie assise avec la partie blanche :



Serrez ces vis sur les 2 côtés

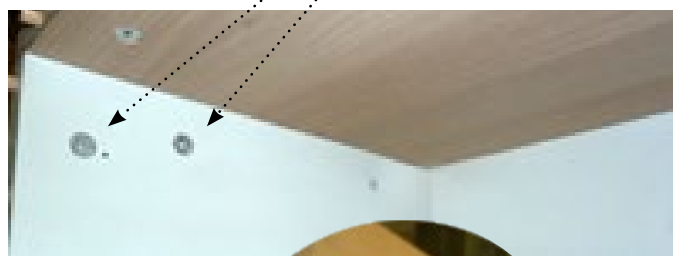

G. Emboîter le dossier :



H. Vissez la poignée sur la joue blanche de finition (attention vissage de la poignée selon l'orientation de votre joue):



Mettez les caches fournis à la fin de votre vissage.

I. Enfin visser le panneau avec les vis de 4.5 x 35 fournis (les vis à bois vont dans les petits trous) :

