

# HandiNorme

## Notice de pose

Dalle podotactile minérale avec adhésif épais

328.0410	328.0411	328.0412
328.0413	328.0414	328.0415
328.0416		

Installation extérieure



## MATERIEL NÉCESSAIRE


- 1 mètre
- 1 rouleau de ruban de masquage
- 1 spatule crantée de 5 mm
- 1 balai
- De la colle pour dalles minérales 328.0185 ou 328.0186
- 1 perceuse avec son malaxeur

## POSE


### Installation en extérieur

**Pour une installation en extérieur notre dalle doit être installée à l'aide d'une colle méthacrylate bi-composante. Prévoyez environ 1 à 2 kg de colle pour chaque dalle au format 400 x 600 mm.**


1. Nettoyez le support avec un balai pour retirer les poussières.
2. Utilisez le mètre pour placer la dalle à 50 cm du danger, qu'il s'agisse d'un passage piéton ou d'un escalier. Cet espace correspond au pas de freinage qui permet à l'utilisateur de s'arrêter avant le danger.
3. Assurez-vous que la dalle soit bien positionnée parallèlement à la bordure du danger avant sa fixation définitive. Si le danger possède une forme arrondie, les dalles ne doivent avoir que 11 cm d'écart maximum.
4. Prenez le ruban de masquage et délimitez la zone autour des dalles à fixer. Une fois le ruban installé, retirez les dalles.
5. Préparez ensuite la colle. Ouvrez le pot et mélangez la base pendant une minute avec une perceuse et son malaxeur.
6. Ajoutez ensuite le durcisseur tout en continuant de mélanger pendant une minute.
7. Appliquez immédiatement la colle puis étalez-la avec la spatule crantée. Placez la colle dans toute la surface prévue. La durée de vie du pot de colle avec le durcisseur est de 10 minutes.
8. Placez ensuite la dalle après avoir enlevé les différents résidus. Faites de légères pressions pour éviter les occlusions d'air et évacuer **l'excédent de colle**.
9. Retirez enfin le ruban de masquage et patientez 30 minutes à 20°C avant de remettre en service la zone.

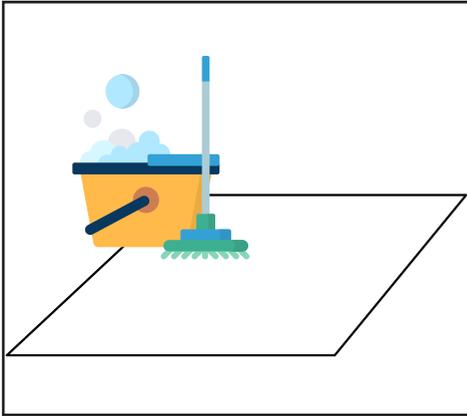


1

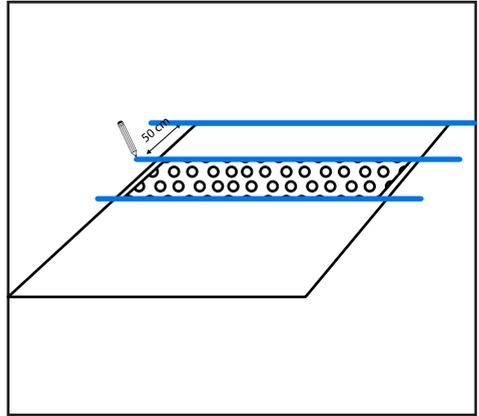


2-3

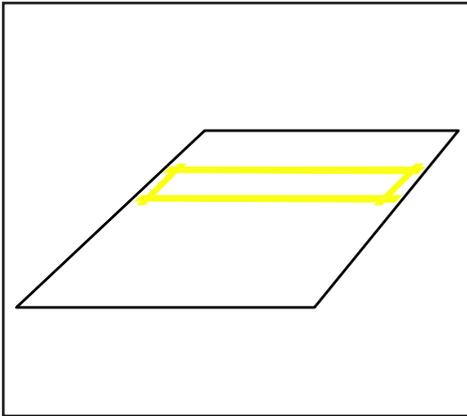


4

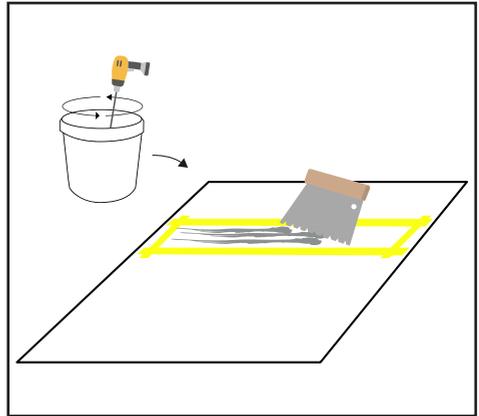

5-6-7

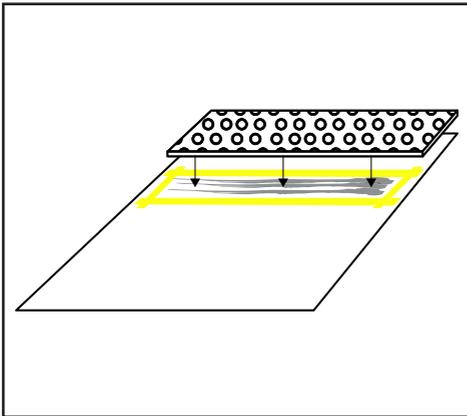

8

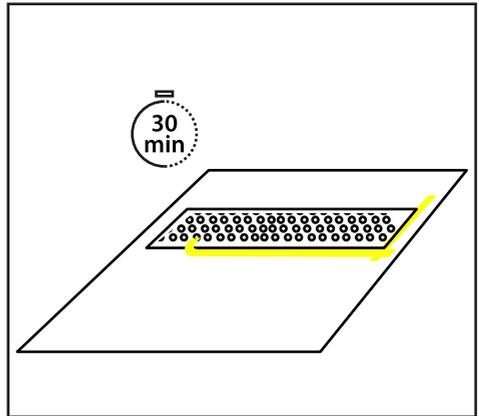

9

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL  
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93  
[contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)  
[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)