

Notice de montage

Installation instructions

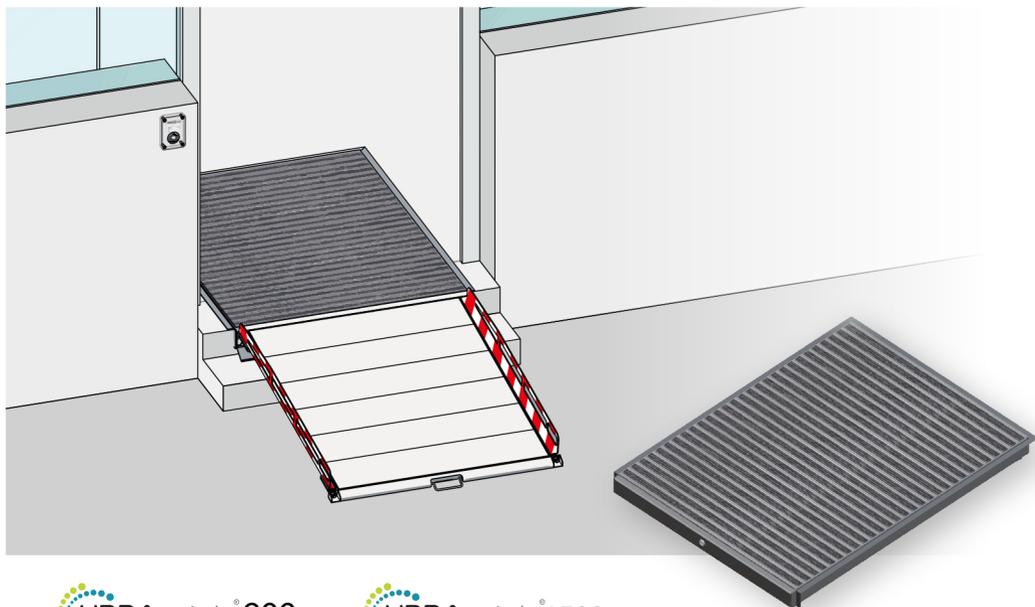




 **URBAccède** 900
By **HandiNorme**

 **URBAccède** 1500
By **HandiNorme**




- F** Se reporter au manuel d'instructions de sécurité
GB Refer to the Safety Instructions Manual





- F** Caractéristiques techniques page 7
GB Technical Characteristics page 7

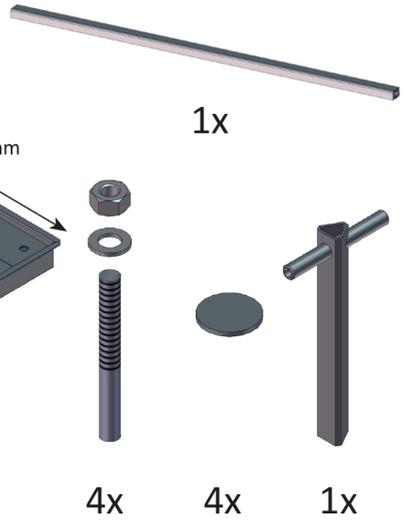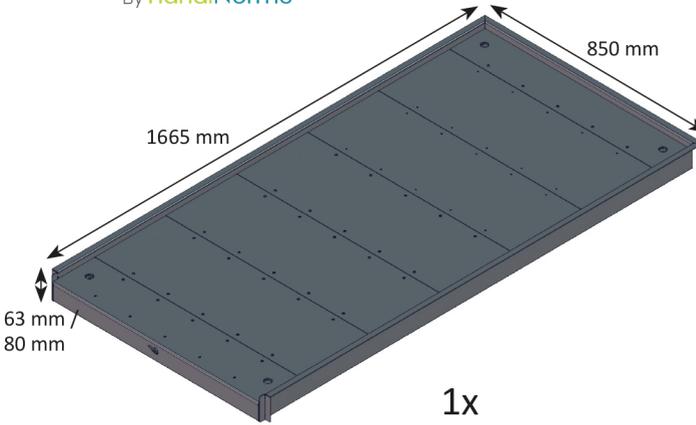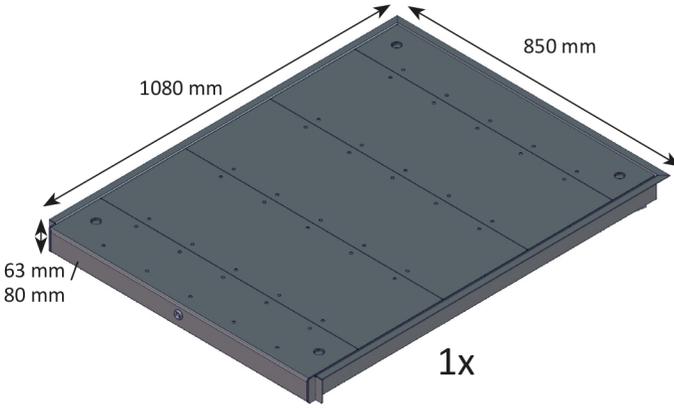


(F) OPTION (GB) OPTIONAL




4x

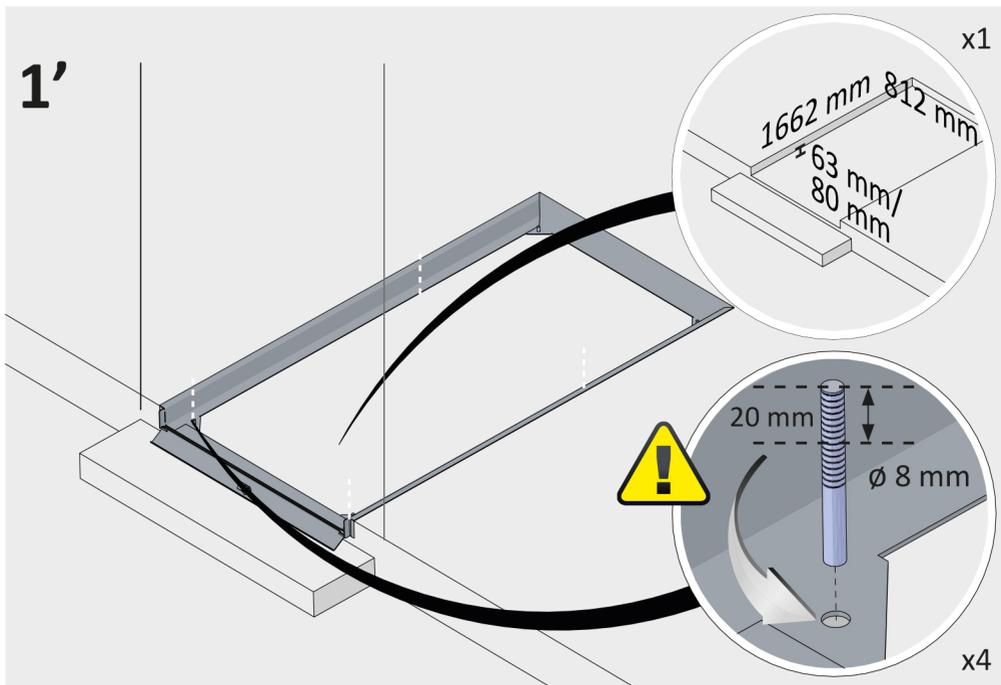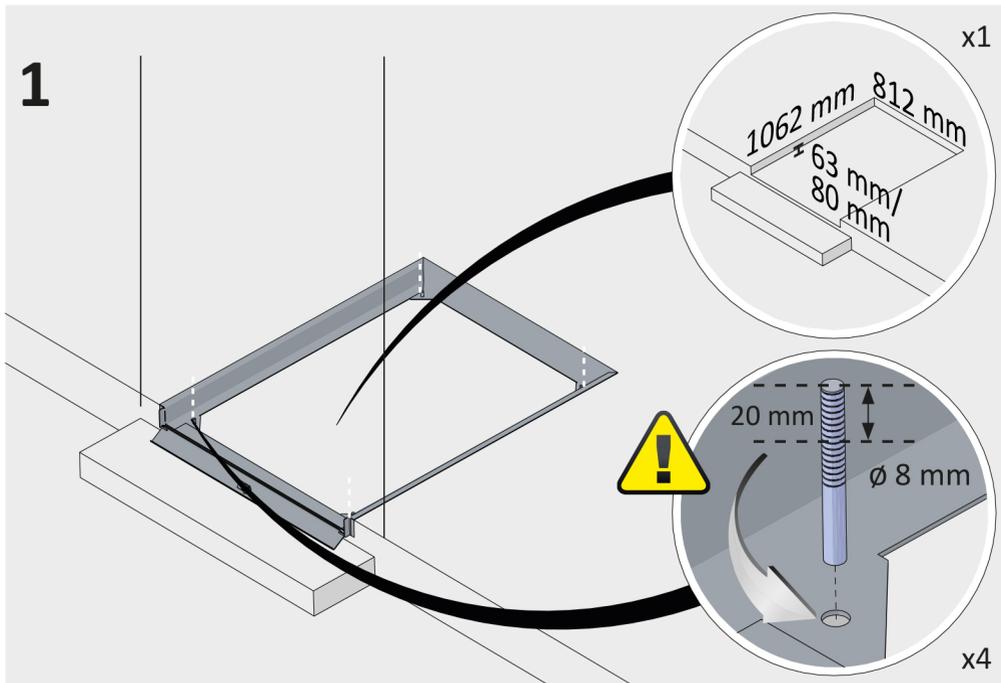

2

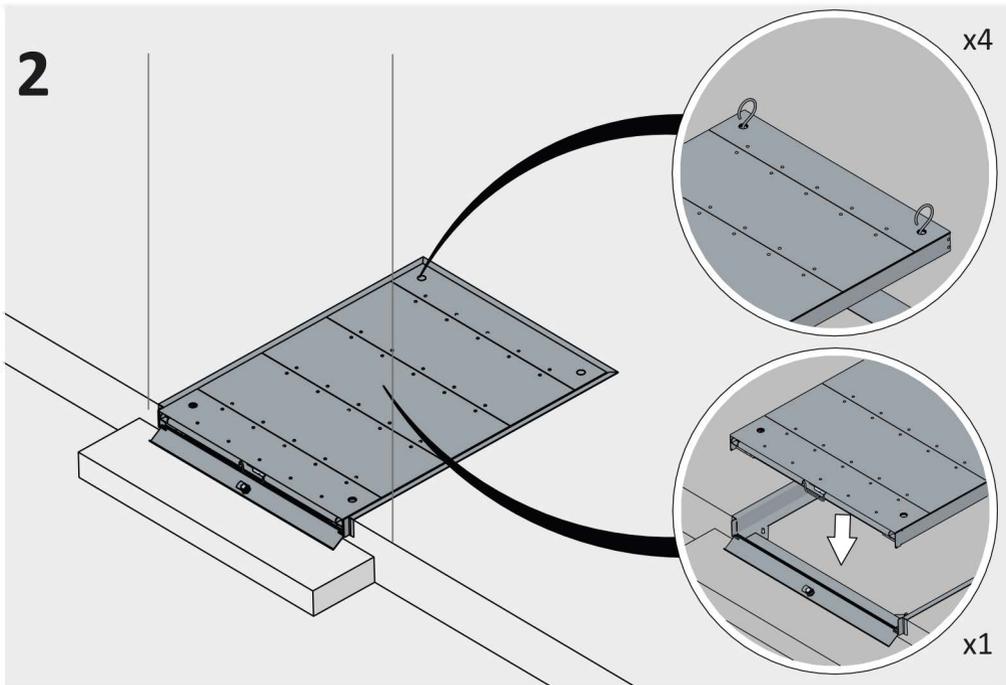


3

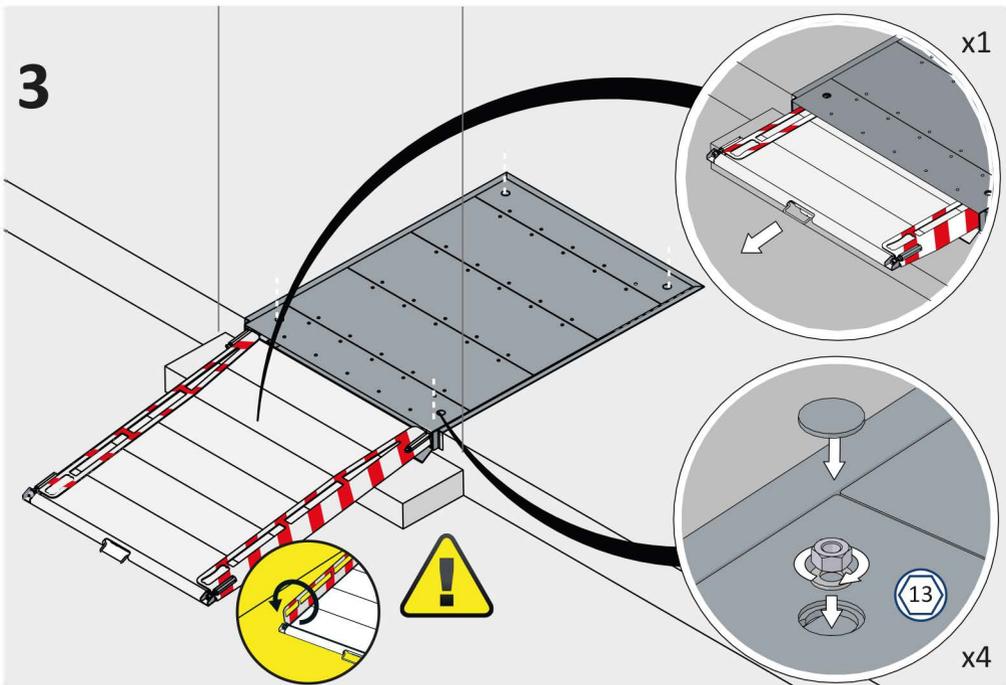


 Il est **obligatoire** de positionner les chasse-roue correctement y compris lors de la pose et avant utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation. You must put correctly the plow wheels including during the installation and before using. Handnorme company is not responsible for bad using.

4

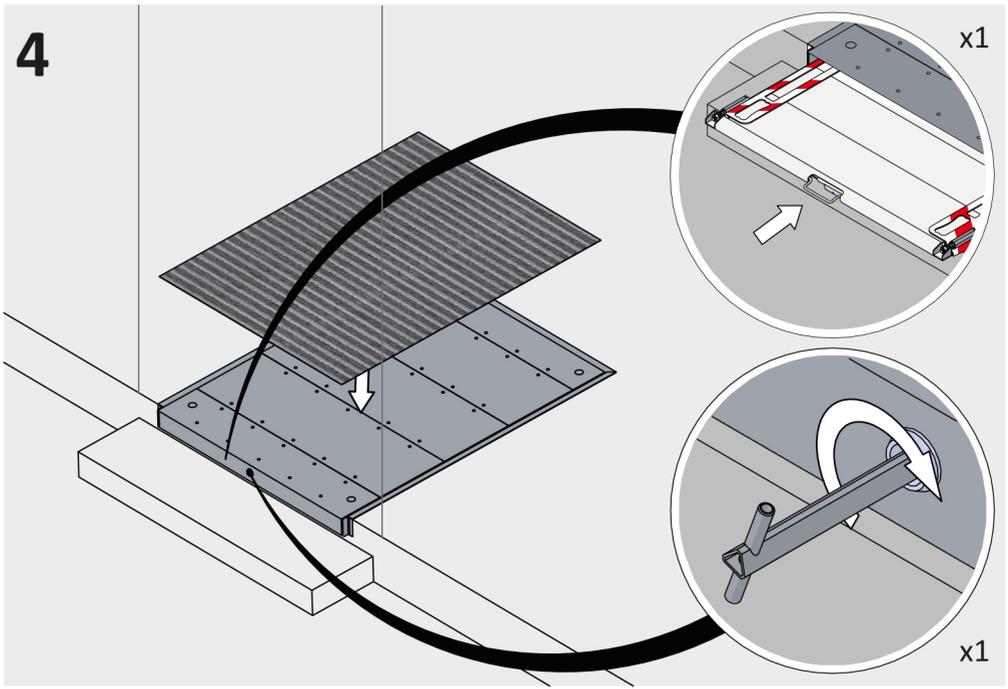

5

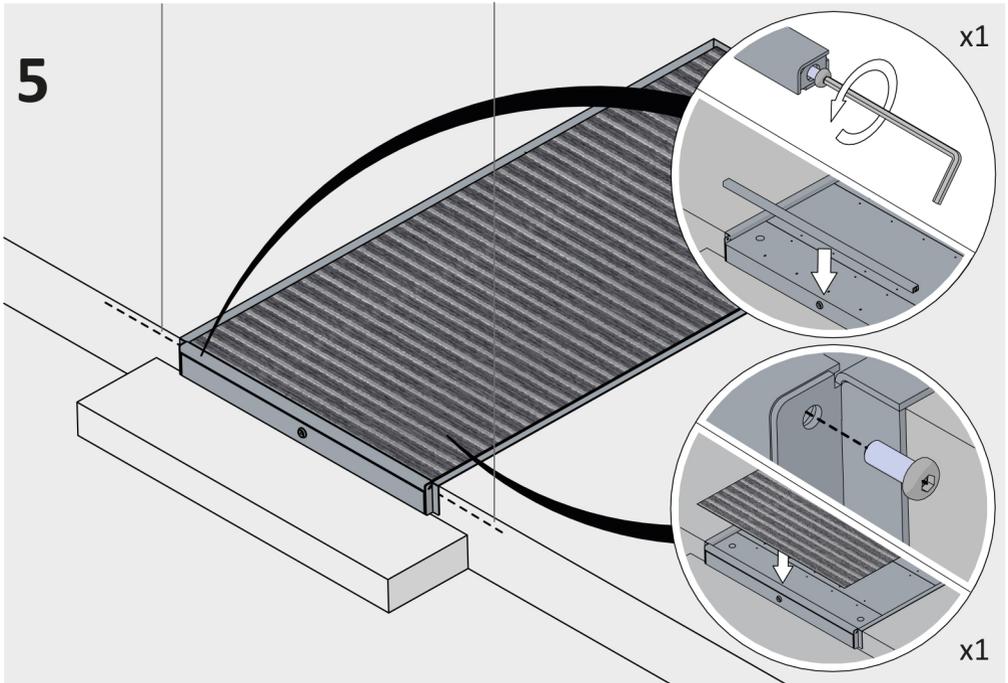

1. FONCTION

La rampe escamotable URBAccède® frontale est un dispositif innovant d'aide au franchissement d'une à deux marches pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans le cadre de la mise en conformité aux règles d'accessibilité d'un Etablissement Recevant du Public (ERP) existant.

2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes et directives	<ul style="list-style-type: none"> conforme à : X 35-109 et EN ISO 26 800 (rampe) Loi du 11 février 2005 + décret d'application du 17 mai 2006 (tapis)
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none"> type de dispositif : encastrable et rétractable hauteur de marches : ≤ 35 cm charges admissibles : 300 kg largeur pour le passage : 78 cm longueur 0,90 m pour 1 marche (7 à 15 cm) et 1,50 m pour 2 marches (7 à 35 cm) matière de la rampe : aluminium antidérapant et acier traité anticorrosion
Installation conditions	<ul style="list-style-type: none"> La rampe frontale est fixée dans la marche la plus haute

3. MAINTENANCE/ENTRETIEN

- vérifier le serrage de toutes les fixations
- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- caisson rampe étanche à l'air et à l'eau évitant toute déperdition de chaleur au niveau de l'entrée et nettoyable à grande eau

1. FUNCTION

The front ramp URBAccède® is an innovative device helping people with limited mobility going up one or two steps under compliance with accessibility rules for public establishments.

2. ADDITIONAL INFORMATION

Standards	<ul style="list-style-type: none"> compliant with: X 35-109 and EN ISO 26 800 (ramp) Law of 11 february 2005 + decree of application du 17 may 2006 (carpet)
Technical characteristics	<ul style="list-style-type: none"> dispositif type: mestable and retractable step height: ≤ 35 cm allowable load: 300 kg width for the passage: 78 cm length 0,90 m for 1 step (7 to 15 cm) and 1,50 m for 2 steps (7 to 35 cm) ramp material: non skid aluminium or treated rustproofing steel
Installation conditions	<ul style="list-style-type: none"> the front ramp is fixed in the higher step

3. MAINTENANCE/SERVICING

- check the tightness of all fasteners
- visually control if there are signs of rust
- the box of the ramp is water and airproof avoiding heat loss at the entrance and cleanable with plenty of water



www.handinorme.com

408 Rue Albert Bailly - 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - contact@handinorme.com