

Consignes d'Utilisation


Rampe Intégrée Rétractable URBAccède 900 ou 1500

Comment déployer la Rampe URBAccède ?

1. Utilisez la clef fournie pour ouvrir le tiroir. Conservez précieusement cette clef pour les futures utilisations.
2. Une fois la rampe déverrouillée, baissez le capot.
3. Tirez ensuite sur la poignée dans l'axe du caisson pour en sortir la rampe.
4. Posez la rampe sur le sol.

ATTENTION : Il est interdit d'utiliser la rampe si les chasse-roues ne sont pas déployés. Aucun utilisateur ne doit monter sur la Rampe URBAccède au risque de l'endommager sans verrouillage des sécurités.

5. Levez les deux chasse-roues pour les placer perpendiculairement (en équerre) par rapport au plateau de la rampe. Lorsque les chasse-roues seront dans la bonne position, vous entendrez le clipsage des ergots situés en bout de rampe. Si les ergots ne sont pas au fond de leurs encoches, faites de petites oscillations sur les chasse-roues vers le tapis afin que les ergots se positionnent au fond.
6. Vérifiez que les ergots soient bien mis en place en faisant une légère pression sur les chasse-roues dans leur sens de fermeture.
7. Une fois les chasse-roues positionnés, la rampe peut être utilisée pour le passage de fauteuils roulants. Il est conseillé d'utiliser la **Rampe URBAccède** uniquement pour le passage des fauteuils roulants.
8. Lorsque la rampe est déployée, vous devez constamment rester à côté pour éviter tout accident sur la personne ou dommage.

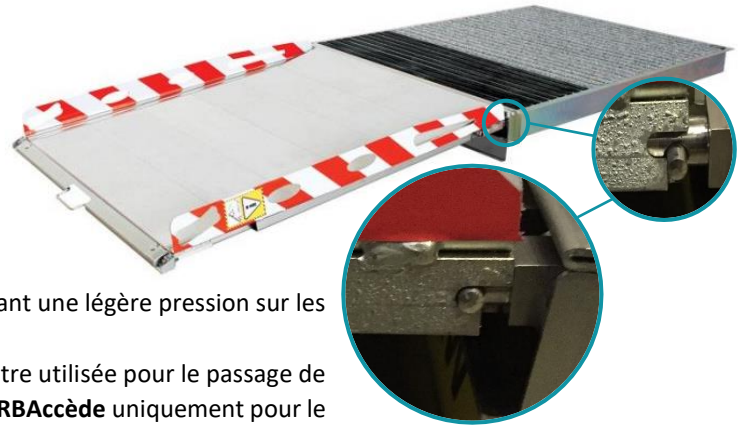

Comment ranger la Rampe URBAccède ?

9. Pour rentrer la rampe dans son caisson, vous devez tirer sur chaque chasse-roue pour rabattre les deux chasse-roues.
ATTENTION : Il est interdit d'utiliser la rampe si les chasse-roues ne sont pas déployés. Aucun utilisateur ne doit monter sur la Rampe URBAccède au risque de la casser.
10. Une fois les chasse-roues positionnés à plat de la rampe, soulevez celle-ci pour la positionner dans l'axe et poussez pour l'insérer dans le caisson.
11. Enfin, fermez le caisson avec la clef et conservez celle-ci dans un lieu sûr et accessible pour utiliser de nouveau facilement la **Rampe URBAccède**.

Quelques conseils pour une utilisation en toute sécurité

Il est conseillé de réaliser des formations auprès de vos équipes afin que tout le personnel puisse déployer et ranger cette rampe parfaitement et en toute sécurité.

Il est conseillé de réaliser un contrôle annuel pour s'assurer que la rampe est toujours dans un état de fonctionnement optimal.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com