

HandiNorme

Notice de pose

Dalle podotactile en aluminium anodisé

328.0389	328.0450	328.0451
----------	----------	----------

Option A : À coller

Option B : À visser



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 mètre
- 1 crayon de papier
- 4 vis à tête fraisée (adaptées à votre sol)
- 4 chevilles (adaptées à votre sol)
- 1 perceuse-visseuse
- 1 maillet

POSE

1- Nettoyer la surface nécessaire au sol.

2- À l'aide d'un mètre et d'un crayon de papier, délimiter la surface : la dalle podotactile ou bande d'éveil à la vigilance doit être positionnée sur un palier à une distance d'au moins 50 cm de la zone de danger. Cet espace correspond au pas de freinage qui permet à l'utilisateur de s'arrêter avant le danger s'il le souhaite.


3- Percer la dalle aux quatre coins.

4- Poser la dalle au sol et y faire quatre repères au crayon en vous aidant des trous préalablement percés.


5- Retirer la dalle et percer les repères au sol.

6- Insérer les chevilles à l'aide d'un maillet.


7- Poser à nouveau la dalle au sol et la visser en utilisant les quatre points de fixation préalablement percés.

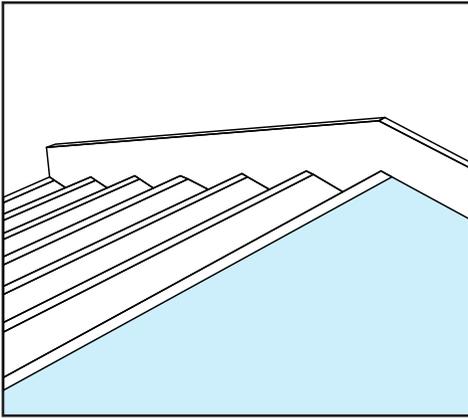


1

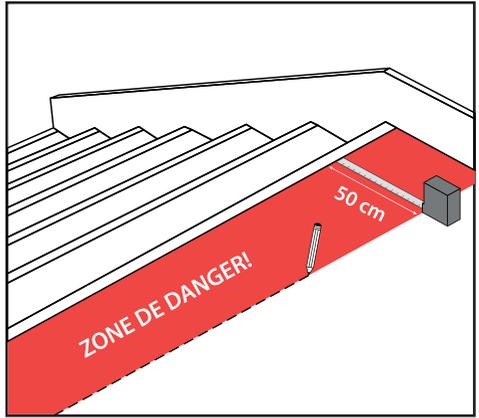


2

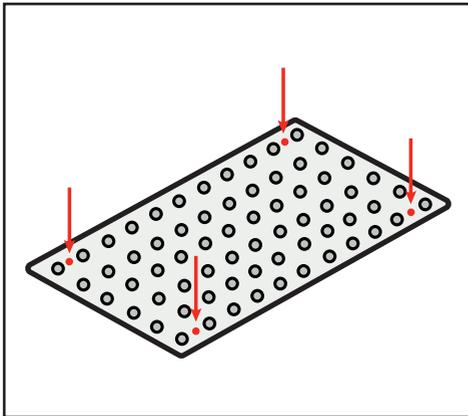


3

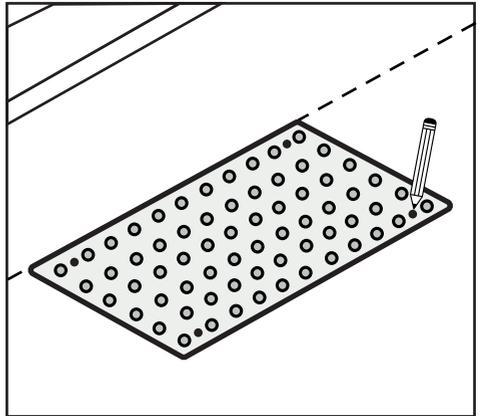


4

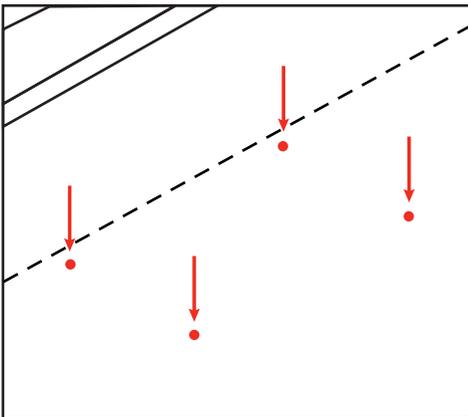

5

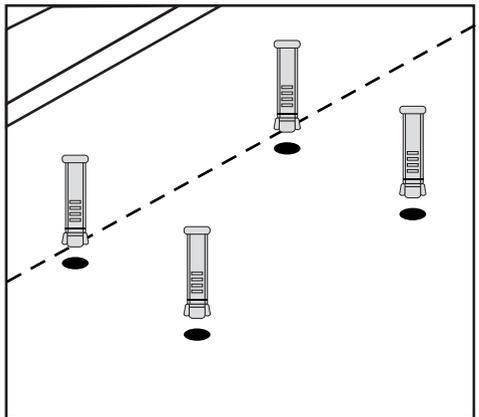

6

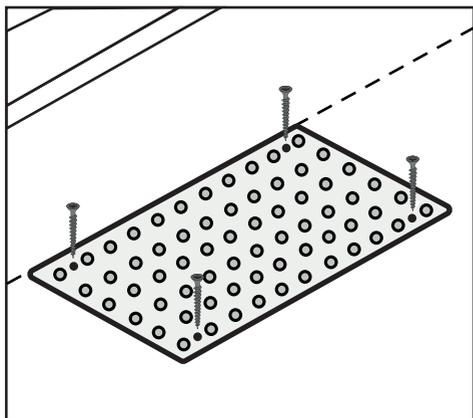

7

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com