

HandiNorme

Notice de pose

Paire de rosaces de condamnation
avec voyant en aluminium

688.0104

HandiNorme
L'accessibilité des ERP



408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com

MATÉRIEL FOURNI

- 2 vis cruciformes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 tournevis cruciforme


POSE

1. Pré-perçer / marquer les trous à l'emplacement où se fixera la rosace de condamnation.


2-3. Placer la tige rectangulaire au centre du module puis fixer la petite manette en tête de la tige.

4. Visser de chaque côté de la rosace les deux vis prévues à l'aide d'un tournevis cruciforme.


5. Encapsuler la devanture de la rosace de l'autre côté de votre porte afin qu'elle soit prête à être de nouveau manipulable.

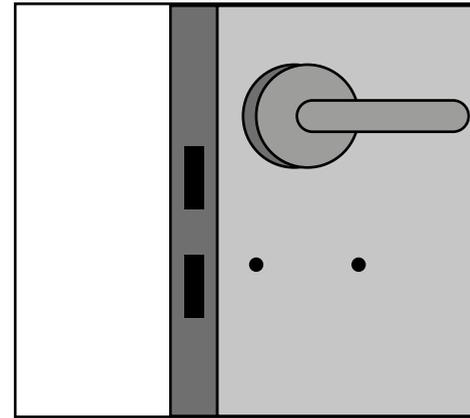


1

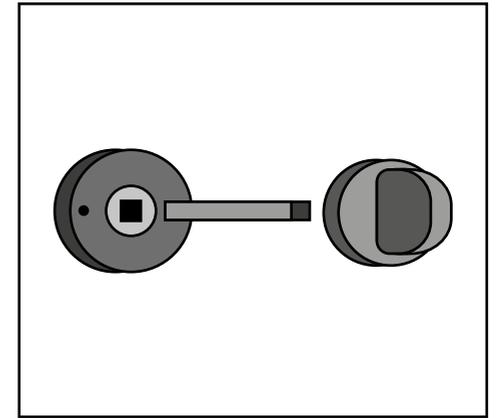


2

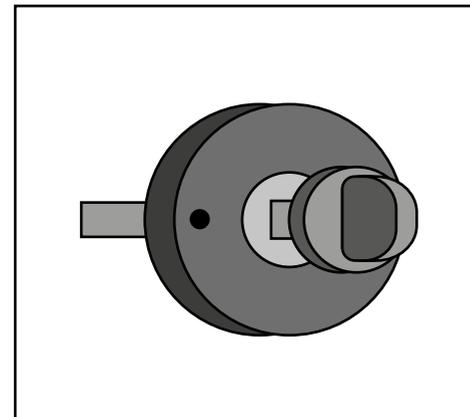

3

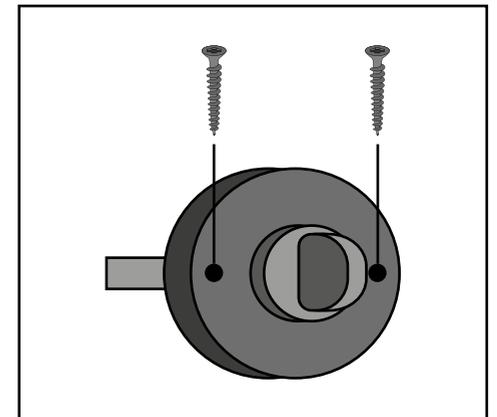

4

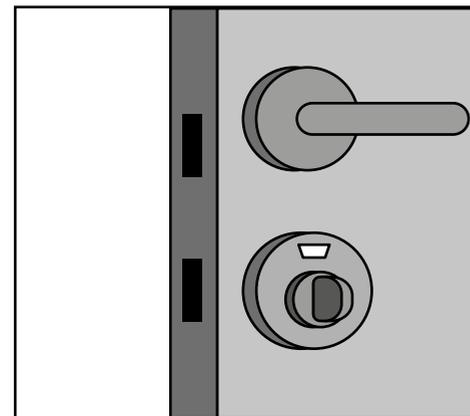

5