

CUBO


Idéal pour une cabine essayage, le siège PMR CUBO vous permet de mettre les cabines d'essayage et salles d'attente de votre commerce et votre établissement recevant du public aux normes accessibilité.



Conçu spécialement pour répondre à la norme, le siège CUBO a des dimensions (hauteur, largeur et profondeur) parfaites pour permettre à une personne en fauteuil roulant de se changer.

CUBO


Fournitures

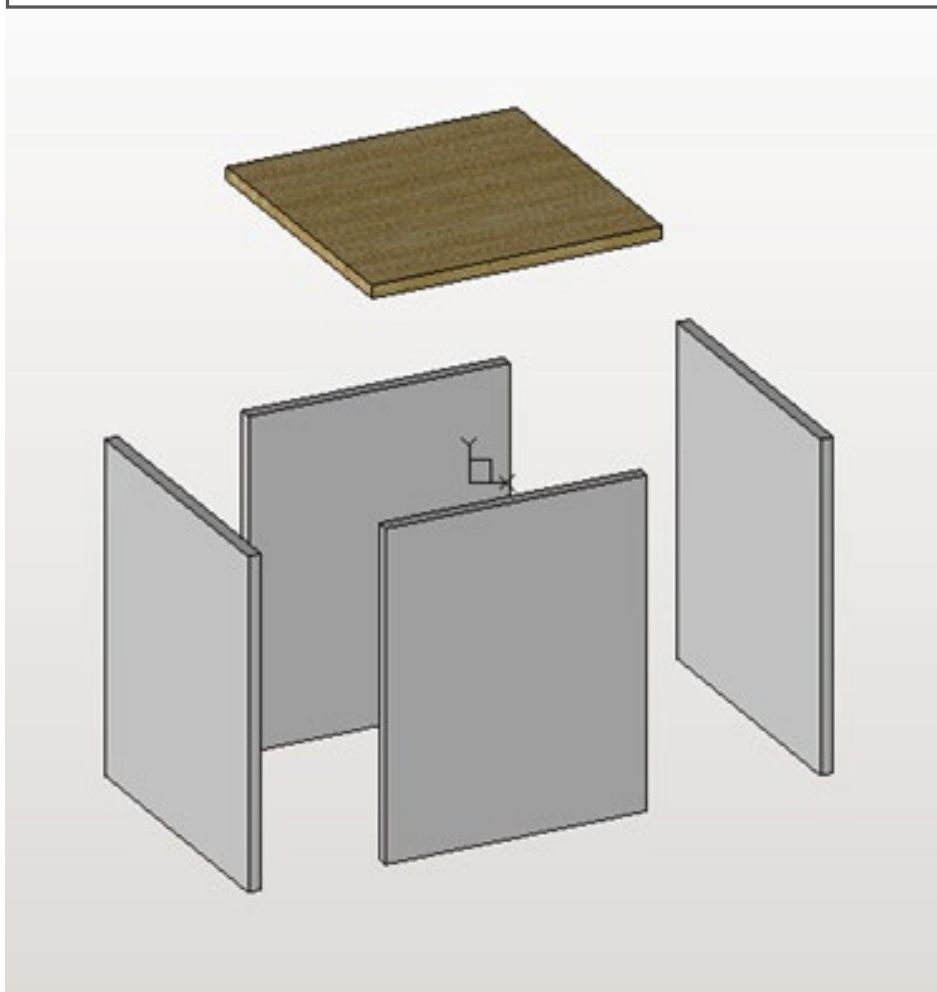

- Vis de d'assemblage pour fixer les côtés et le plateau
- 32 tourillons en bois striée
- 4 panneaux en kit : 1 plateau, 2 côtés intérieurs et 2 côtés extérieurs

Outils nécessaire (non fournis) :


- 1 tournevis cruciforme (PZ 2)
- 1 marteau

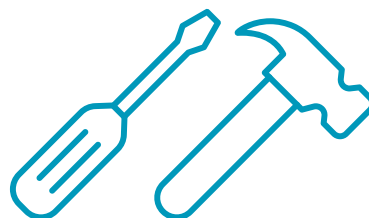

CUBO

Monter le siège CUBO

A. Insérez les écrous de serrages dans les trous (**attention à toujours mettre la flèche vers l'extérieur de la pièce**)

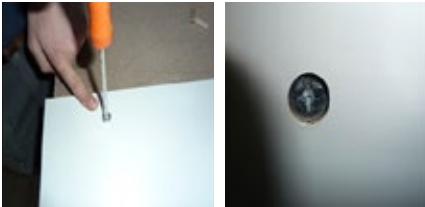

Vous obtenez ceci :




B. Insérez les tourillons dans les chants des panneaux. **ATTENTION NE METTRE DES TOURILLONS QUE SUR LES TROUS EXTERIEURS DES ZONES DE PERÇAGES.**



C. Emboitez le goujon dans les trous en façade sur les côtés et le dessus.



D. Commencez le montage comme sur les photos, **attention de laisser le chant blanc en bas de tous les panneaux et de mettre les vis de serrages en direction de l'intérieur du caisson.**

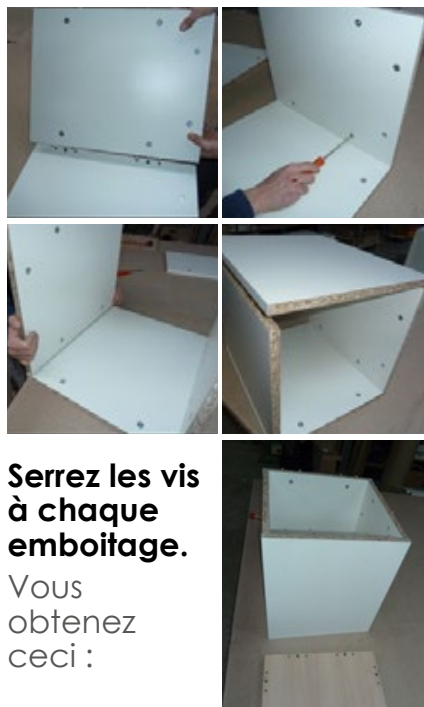


Serrez les vis à chaque emboitage.

Vous obtenez ceci :

E. Il ne vous reste plus qu'à emboîter le dessus avec la partie que vous venez de monter précédemment. Attention il y a un sens d'emboitage



F. Enfin, serrez les vis de reliage pour fixer le dessus avec votre caisson.

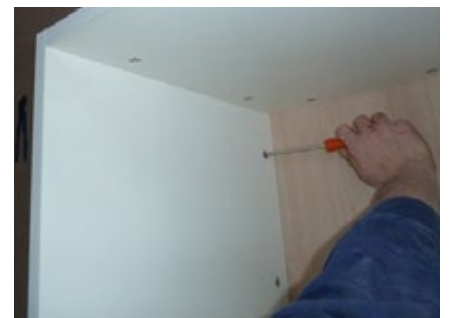

CUBO

Conçu spécialement pour répondre à la norme, le siège CUBO a des dimensions parfaites pour permettre à une personne en fauteuil roulant de se changer

Matériau : ossature>
en panneaux
melaminé M1 19mm


Assise décor Acacia>

Livraison :>
Livré à assembler

Hauteur :>
500 mm

Largeur :>
420 mm

Profondeur :>
420 mm

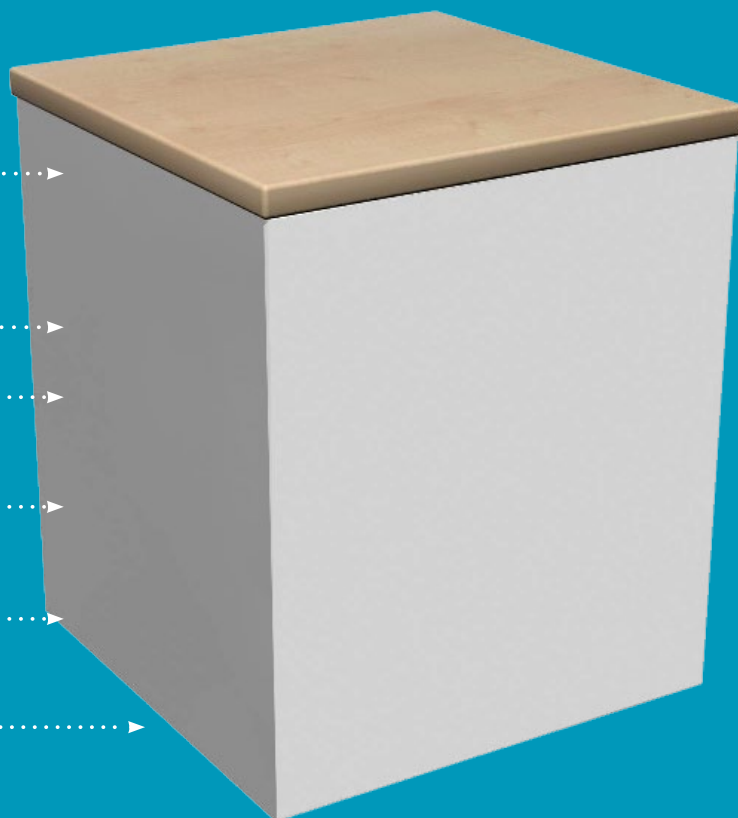

Respecte les normes PMR



Handinorme

37 Avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 Bondues



03 66 72 41 50

Du lundi au vendredi de 9h à 18h



www.handinorme.com

contact@handinorme.com



09 72 33 92 93

24h/24, 7j/7