

## Rampe Encastrée Escamot - Avec Tapis - 150 Cm

Référence : 3181413

**DESTOCKAGE**

**-32%**



### DESCRIPTION :

Le prix affiché tient compte de la réduction. Pour franchir une hauteur de 15 cm, AVEC TAPIS

Cette **Rampe Escamotable** s'encastre directement **dans la marche de l'établissement.**

Ce produit nécessite des frais de port supplémentaires. Contactez nous par mail [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com) ou par téléphone 03 66 72 41 50 pour recevoir un devis.

### INFORMATION PRODUIT

#### Rampe Encastrée ESCAMOT AVEC TAPIS ou SANS TAPIS

Notre nouvelle **Rampe Encastrée ESCAMOT** s'installe dans le **seuil de votre établissement** pour en faciliter l'accès aux **Personnes à Mobilité Réduite.**

La **Rampe ESCAMOT** est un **dispositif entièrement mécanique** doté d'une **poignée ergonomique** permettant de le faire passer de l'état de "Marche" à celui de "Rampe" par simple soulèvement. Ainsi, il n'offre **aucune emprise à la fois à l'intérieur de l'établissement, mais surtout sur la voie publique lorsqu'il est déployé.**



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)

Pour son installation, il est nécessaire de **prévoir une gorge de 2,5 cm de profondeur** au droit de la marche afin que la **contremarche puisse se glisser à l'intérieur**. Veillez à toujours garder la gorge propre, ainsi que le dessous de la rampe afin d'éviter tout blocage.

**Composée d'aluminium**, la **Rampe ESCAMOT** est **très résistante** et supporte une **charge maximale de 300 kg** tout en offrant une sécurité aux usagers grâce à sa **surface antidérapante en tôle à damier**. Vous pouvez aussi pour la version disposant d'un tapis antidérapant imputrescible pour un accueil confortable.

Pour la **sécurité des usagers**, la **Rampe ESCAMOT** doit être verrouillée en position "Marche" à l'aide de deux clés batteuses situées à gauche et à droite de la rampe. Ce verrouillage assure à la fois la sécurité de l'utilisateur mais aussi la solidité de la rampe. Il est aussi impératif que **la contremarche soit positionnée verticalement dans sa gorge**.

En **position "Rampe"**, la largeur utile est de 800 mm ce qui permet un **accès pour la plupart des fauteuils roulants, des scooters électriques ou encore des poussettes et chariots**. Le **pourcentage de pente de 10 %** respecte la réglementation.


Plusieurs modèles sont disponibles afin de franchir des hauteurs de **10 cm, 12,5 cm ou 15 cm**. Sur mesure, nous pouvons réaliser des rampes pour franchir entre 8 et 16cm. Selon le modèle choisi, il est nécessaire d'effectuer un **décaissement de la marche adapté pour permettre l'installation** de la rampe. Le reste de la mise en place s'effectue par **simple boulonnage grâce à la visserie fournie** avec la rampe.

## Caractéristiques

- Matière : Aluminium
- Charnière piano en inox
- Surface antidérapante à damier
- Visserie fournie avec baguette de finition
- Disponible avec ou sans tapis
- Norme CE
- NON-recouvrable
- Option :
  - Coloris alternatif
  - Cornière en aluminium 30 mm

Référence SANS tapis	3181407
Référence AVEC tapis	3181411
Pourcentage de Pente	10 %
Hauteur à franchir	100 mm
Longueur du caisson	1000 mm
Longueur de la rampe	1100 mm
Charge Max.	300 kg
Largeur utile	800 mm
Largeur hors-tout	810 mm
Décaissement à prévoir	Hauteur 100 mm + 5 mm
	Largeur 810 mm + 5 mm
	Longueur 1005 mm + 5 mm

**Les prix indiqués sont à titre indicatif pour des modèles en taille standard.**

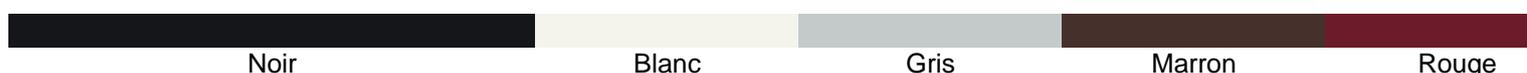

### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Ce que dit la loi

Vous disposez d'un **Établissement Recevant du Public** (ERP) ? Si votre site présente un dénivelé, vous devez installer une rampe d'accès pour PMR et personnes en situation de handicap. Pour choisir la **rampe d'accès handicapé** adaptée à vos besoins, vous pouvez consulter notre [article](#) complet !



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)