


Référence : 3380090

Traceur de marquage Traitvite Haute précision.

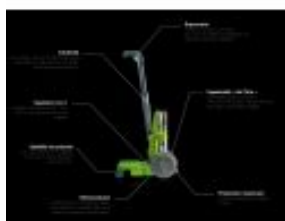

Traceur de marquage de lignes Traitvite Haute précision. Le traceur possède un **système de circulation d'air** et les flasques de masquages assurent une **qualité de ligne inégalée**. La flèche permet de tracer des lignes avec une grande précision.

Concept robuste en nylon renforcé en fibre de verre qui convient pour une utilisation sur une variété de surfaces dures, des parkings rugueux, ou encore des sols intérieurs lisses.

Le traceur de marquage **Traitvite** est conçu spécialement pour être utilisé avec les **aérosols de peinture TraitVite**.



**408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL**



03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Il possède une poignée ergonomique à réglage rapide. Grande résistance aux solvants et facile à nettoyer.

Fourni avec une **mallette de transport rigide** pour un rangement et une protection sûrs.

Caractéristiques :

- - **Matériaux** : Nylon renforcé en fibre de verre, caoutchouc
- - **Compatibilité aérosols** : compatible avec les aérosols TraitVite
- - **Largeur de ligne** : 50 à 100 mm

Le marquage et le traçage sont **instantanés**. Applicateur vers le haut et hors de la boîte.

L'utilisation du traceur de marquage est simple et intuitive.

Changement de largeur de ligne de **50 mm à 100 mm**.

Temps d'arrêt et perturbation du site réduits au minimum: la peinture est sèche au toucher en 10 minutes. Le trafic peut reprendre **30 minutes** après l'application.

Le traceur de marquage TraitVite peut s'utiliser avec des **pochoirs** pour un lettrage précis. Les roues arrières réglables permettent le traçage de lignes proches des trottoirs, des rayons ainsi que le **traçage de courbes à main levée**.

Utilisation mode d'emploi :

- Bien nettoyer, dépeussier et dégraisser les supports avant de tracer, à l'aide d'un super dégraissant.
- Bien agiter l'aérosol avant son utilisation, lorsque vous entendez les billes continuer environ 1 minute. Tenir l'aérosol droit, positionner le gicleur en évitant de le diriger vers soi. Tourner l'aérosol tête en bas et le fixer sur l'applicateur RCOL TraitVite Précision.
- Appuyer sur la gâchette de l'applicateur pour tracer les lignes.
- Après utilisation, ne pas oublier de purger l'aérosol tête en haut.
- Enlever le gicleur avant de remettre le capot.

Température minimale conseillée d'utilisation : 10°C

Température minimale possible d'utilisation : 5°C (séchage moins rapide ; si condensation perte d'adhérence)



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com