


Barre d'appui en inox brossé ou époxy blanc - VIRUCIDES

Référence : 6880148

DESCRIPTION :

Cette barre droite d'appui et de relèvement pour WC est adaptée aux PMR et dispose d'un film virucide.

Idéal collectivités, Etablissements recevant du public, tout type d'entreprise

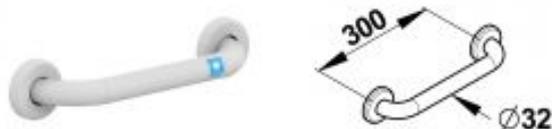

INFORMATION PRODUIT

Cette barre de relèvement pour WC est adaptée aux PMR (personne à mobilité réduite) et a les caractéristiques suivantes :

Barre droite d'appui, de maintien, donc les **caractéristiques** sont les suivantes :

- en inox 304 brossé ou acier peint finition époxy blanc
- de diamètre 32 mm et
- de longueur 300 mm.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- Avec rosaces de finition
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.

Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

livré avec :

- Rosaces en acier inox 304 / epoxy blanc permettant de dissimuler les vis de fixation

Cette barre d'appui droite dispose d'un film virucide transparent COVERS SAFE T aux nombreux avantages :

- -1h : destruction de 96% du CORONAVIRUS SARS-CoV-2
- -24h : destruction de 99,9% des virus et bactéries*
- -4 ans : efficacité testée et validée
- -Technologie naturelle PYLOTE : sans aucun danger pour la peau, usage en toute sécurité. Testée et validée par des laboratoires certifiés.
- -Discret : film transparent, aspect mat, retrait sans trace en cas de besoin, et remplacement de film possible
- -Facilité d'entretien : compatible avec les produits ménagers usuels (savon, gel, désinfectant). Sans dégradation de l'activité anti-microbienne, efficacité continue

MONTAGE et MISE EN SERVICE

- Le système de fixation est à adapter en fonction du support.
- Les éléments de fixation fournis de manière non systématique peuvent ne pas être adaptés au support existant.
- Le support doit pouvoir supporter une charge de 200 kg et devra être renforcé si nécessaire.
- Hauteur de pose conseillée 750 mm

NETTOYAGE

- Le revêtement des barres d'appui doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.
- Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés

Ce que dit la loi

Chaque **cabine d'essayage et sanitaire** pour PMR doit disposer d'une **barre d'appui** permettant à l'utilisateur d'avoir un appui debout, de se baisser ou de se relever.

Les barres d'appui doivent comporter une **partie horizontale positionnée entre 0,70 et 0,80 m de hauteur**. Elles doivent supporter le poids d'un homme. Les barres d'appui coudées doivent avoir un **angle de 135°**.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6880148 Couleur - Inox



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Réf. 6880149 Couleur - Blanc



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com